


ボックス内


Soundbrenner Pulse

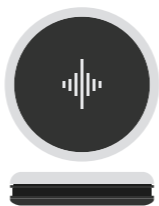


充電ステーション



充電用ケーブル





バンド(ロング)

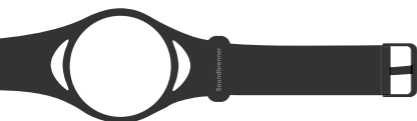

バンド(ショート)


電池の充電

Soundbrenner Pulseには、標準的なマイクロUSBケーブルを用いた磁気充電ステーションが付属されています。コンピュータのUSBポートやスマートフォンやタブレット付属のものを含むUSBのACアダプターに差し込むことができます。

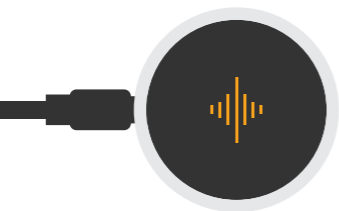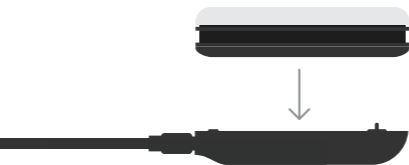

充電

充電中は、ロゴがオレンジ色にゆっくりパルス点滅します。

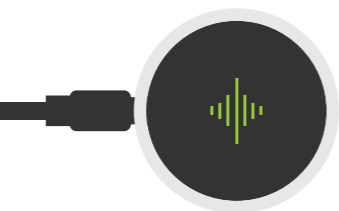

充電完了


充電が完了すると、ロゴが緑色の点灯に変わります。

注 Soundbrenner Pulseを箱から出した後は、30分以上充電してください。完全に充電するには最大2.5時間かかります。

完全に充電されると平均最大6時間の使用が可能です。

アプリの取得

Soundbrenner用のモバイルコンパニオンアプリをダウンロードして、さらなる機能やカスタマイズをお楽しみいただけます。iOS AppストアまたはGoogle Playストアで「Soundbrenner」を検索するか、
www.soundbrenner.com/startで、リンクに従ってお使いのデバイスに合ったバージョンをダウンロードしてください。

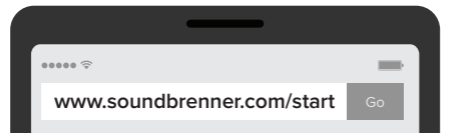

また、Mac OS X用のSoundbrenner DAWツールもご用意しております。Avid Pro Tools、Ableton Live、Logic Pro Xを含むすべての主要DAWで使用でき、Soundbrenner Pulseとお好きなDAW間でのテンポの同期が可能になります。

Soundbrenner DAWツールの使用方法は、soundbrenner.com/dawtoolsをご覧ください。

システム要件



デバイス
iPhone 4S / iPod touch 5 / iPad 3以降
最新のAndroid搭載携帯またはタブレット

オペレーティングシステム
iOS 8.4以降
Android 4.3以降



デバイス
Bluetooth 4.0対応のすべてのMacデスクトップおよびノート型パソコン


オペレーティングシステム
OS X 10.10 Yosemite以降

バンドの取り付け方法

- 1 Soundbrenner Pulseの外周にある凹を見つけます



- 2 Soundbrenner Pulseの凹部分のどこか一か所にバンドをはめ込みます

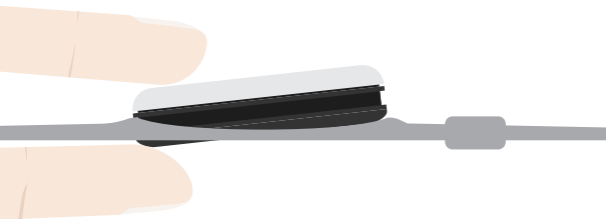

- 3 もう一方の手を使って、所定の位置にカチッと収まるまでバンドを反対側から上に引っ張ります

注 Soundbrenner Pulseをつかみ、バンドでしっかりと装着してください。必要な場合は、親指を使ってバンドに完全に固定してください。



装着位置

各自の感覚と演奏する楽器に応じて、体のどの部分に Soundbrenner Pulse を装着するかにより振動の感じ方が大きく変わります。

最初の数回のセッションで、付属のバンドを両方試して Soundbrenner Pulse を色々な位置に装着し、自分に最適な位置を見つけてみてください。ストラップがしっかり装着されているか確認してください。ストラップがしっかりと装着されているほど強い振動を感じます。



演奏中に動きが少ない体の部分に Soundbrenner Pulse を装着してみてください。



バンド（ロング）のフックを使って腕の上で Soundbrenner Pulse 簡単にスライドさせることができます。

ビートを感じる

振動メトロノームは、従来のクリック音のメトロノームとまったく異なります。

Soundbrenner Pulseを初めて使い始めるときは、ビートの維持をゼロから学ぶような感じですが、従来のメトロノームで練習したときのように、時間とともに上達しますのであきらめないでください。

最も大きな違いは、各ビートとらえ方です。人によって振動に対して、クリック音に対する反応と異なる反応を示します。時間とともに振動に無意識に反応するようになり、考えなくても自然にビートを維持できるようになります。



従来のメトロノームで練習したときのように、時間とともに上達しますのであきらめないでください。

振動の長さや強度が大きな違いを生みます。

Soundbrenner Pulseには、3種類の振動強度から短、中、長のビートの長さを選べる、9種類のハプティック（触覚）パターンが用意されています。

人によってそれぞれ振動の感じ方が異なりますので、自分に合ったバイブレーションスタイルを選択することが重要です。Soundbrenner Pulseをセットアップしたら、[設定]メニューの[ハプティック]セクションに移動し、異なるバイブレーションを試してみましょう。



Soundbrenner Pulseをセットアップしたら、[設定]メニューの[ハプティック]セクションに移動し、異なるバイブレーションを試してみましょう。



電源のオン・オフ

Soundbrenner Pulseの電源をオンまたはオフにするには、まず、リングをいずれかの方向に少なくとも1/4回転させ、2本指で表面を2秒間タッチします。



Soundbrenner Pulseが起動されると、白色に点灯して、約0.5秒間強く振動します。ロゴは、ユニットの電源をオフにするまで点灯し続けます。

シャットダウン時、Soundbrenner Pulseは、短時間白色に点灯します。オフになると、消灯します。



Soundbrenner Pulseがオフになっていることを確認してください - 演奏終了後と同じ手順を使用します。




動画で見る
[SNBR.IO/U13](https://snbr.io/u13)

相互作用

Play and Pause

2回タップ

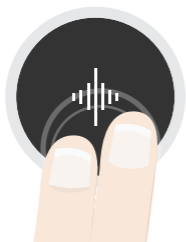

2本指を使って2回連続で素早くタップして、メトロノームを再生または一時停止します。

BPM Tap

3回タップ



2本指を使って表面を3回以上タップすると、デバイスがそのタップの平均速度にテンポを合わせます。



タップが確実に検知されるように、指先だけでタップせずに、必ず2本指を表面に平らに当ててください。

BPM Wheel

回転



ホイールを反時計回りに回すとBPMが低下し、時計回りに回すとBPMが上昇します。



動画で見る
SNBR.IO/U14

ステータスアラート

低バッテリー

電池残量が20パーセントを切ると、Soundbrenner Pulseは振動し、赤色に3回点滅します。



注 完全に充電するには最大2.5時間かかります。完全に充電されると平均最大6時間の使用が可能です。

切断される

Soundbrenner Pulseがお使いのデバイスから切断されると、自動的にディスカバリーモードになり、青色にパルス点滅して状態を示します。



お使いのデバイスにSoundbrenner Pulseを再接続するには、Soundbrennerアプリを開き、[設定]をタップし、メニューで切断されたSoundbrenner Pulseの名前をタップします。

注 再接続せずにディスカバリーモードを終了することができます - 接触面を一度タップするだけです。



動画で見る
SNBR.IO/U15

マルチリンク

ひとつのスマートフォンまたはタブレットに、Soundbrenner Pulseユニットを5個まで接続することが可能で、バンド全体、または音楽の先生と同時にビートを感じることができます。

Soundbrenner Pulseを一度お使いのデバイスに接続すると、デバイスの追加は簡単です。



iOS: アプリを開き、[設定]タブをタップしてから、[別のSoundbrenner Pulseを追加]をタップします。



Android: アプリを起動してナビゲーションドロワーを開き、「Soundbrenner Pulseを接続」をタップします。

メトロノーム画面で[再生]を押すと、接続されたすべてのSoundbrenner Pulseが同期して振動し始めます。重要な点として、振動や光はユニットごとに設定可能であることにご注意ください。すべてのユニットは同じリズムを刻みますが、それ以外は自由にカスタマイズすることができます。

モバイルデバイスからSoundbrenner Pulseを切断する場合も、同様に手順は簡単です。



iOS: [設定]タブで切断したいデバイスを左にスワイプすると、[切断]ボタンが表示されます。



Android: ナビゲーションドロワーで切断したいデバイスをタップすると、[切断]ボタンが表示されます。



トラブルシューティング


Soundbrenner Pulseが応答しない場合は、再起動すると通常問題が解決されます。まず、充電ステーションが電源に接続されていることを確認します。

次にSoundbrenner Pulseの縁部分を持ち、上面に触れないように注意しながら裏面を下にして充電端子の上に置きます。

1



2

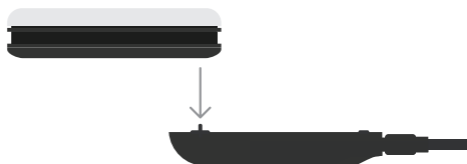

再起動

問題なく再起動されると、デバイスは短時間赤色に点灯します。

**注**

再起動してもSoundbrenner Pulseの誤動作が続く場合は、最新のSoundbrennerモバイルアプリを使用しているか確認してください。その後、Soundbrenner Pulseを接続して、利用できるファームウェアアップデートがないか確認してください。



動画で見る
SNBR.IO/U17

トラブルシューティング

Soundbrenner Pulseの接触面に問題がある場合は、次のいくつかのヒントを確認してください。

まず、デバイスは手に持たずに必ず装着してください。タッチセンサーは肌に接触しているとき、最適に動作するように設計されています。

次に、タップするときは、2本指を使って表面に平らに置くようにしてください。指先だけでタップしないでください。

メトロノームの開始/停止またはBPMでのタップが上手くいかない場合は、タップの速度を速くしてみてください。Soundbrenner Pulseは、短いタップと長押しを区別しません。





タップが確実に検知されるように、指先だけでタップせずに、必ず2本指を表面に平らに当ててください。





設定

各ミュージシャンの違いを理解し、ユーザーが好みに合わせて Soundbrenner Pulse をカスタマイズできる方法を各種提供しています。


 振動の長さや強度を調節、または完全にバイブレーションを無効にするには：


 [設定] → [デバイスをタップ] → [バイブレーション]


 [ナビゲーションドロワー] → [デバイスをタップ] → [バイブレーション]

 各ビートの光の色を設定、または完全にライトを無効にするには：

 [設定] → [デバイスをタップ] → [ライト]

 [ナビゲーションドロワー] → [デバイスをタップ] → [ライト]

 メトロノーム音を変更、またはアプリのクリック音を無効にするには：

 [設定] → [アプリ設定]

 [ナビゲーションドロワー] → [アプリ設定]

安全情報

警告：健康状態

Soundbrenner Pulseによって影響を受ける可能性がある現在の病状、または病歴を有する場合は、製品を使用する前に医師に相談してください。以下の病状が含まれますが、これらに限定されるものではありません：

- ホワイトナックル症候群、
- 手腕振動症候群 (HAVS)、
- 失神、
- てんかん、
- 体位性高血圧、
- シリコンに対するアレルギー反応、または
- その他の心臓、神経、および皮膚の症状

警告：医療機器への干渉

Soundbrenner Pulseによって影響を受ける可能性のある医療機器を使用している場合は、製品を使用する前に医師に相談してください。以下の医療機器が含まれますが、これらに限定されるものではありません：

- 冠動脈ステント、
- 除細動器、
- ペースメーカー、または
- その他の埋め込み式医療機器

Soundbrenner Pulseが医療機器と干渉している疑いがある場合や不快感を感じる場合は、ご使用をおやめください。

警告：頻繁な、または長時間の使用

Soundbrenner Pulseを頻繁、または長時間にわたって使用すると、ユーザーによっては、皮膚が刺激される場合があります。Soundbrenner Pulseの使用中的にかゆみや赤み、腫れなどが生じた場合は、直ちにデバイスを外し、肌が正常に戻るまで使用を停止してください。症状が続く場合は、医師に相談してください。

注意：電気機器

Soundbrenner Pulseおよび充電ステーションは、電気機器ですので、取り扱いにはご注意ください。

デバイスを極端に高温または低温の場所で使用しないでください。

本製品および電池内の物質が適切に使用もしくは処理されない場合、環境および人体に害を及ぼす恐れがあります。

Soundbrenner Pulseが加熱していると思われる場合は、取り外してください。

注意:磁石

充電ステーションには、磁石が入っています。クレジットカードやカードキーなど磁気ストライプを含む物は、すべて充電ステーションから離れた場所に安全に保管してください。

注意:電池

危険や感電等を避けるため、デバイスの充電には、必ずSoundbrenner認定の充電ステーションをご使用ください。

自分でバッテリーを交換しようとししないでください。これを行うと保証が無効となり、けがをする恐れがあります。

デバイスの充電が完了したら、充電ステーションをすぐに電源コンセントから切断してください。

水気のある場所では、デバイスを充電しないでください。

デバイスおよび充電ステーションを可燃性または爆発性物質の近くに置かないでください。

注意:耐水性

Soundbrenner Pulseは、耐汗性およびある程度の防水性を有してはいますが、いかなる状況においても絶対に水に沈めないでください。

また、デバイスを雨の中または多湿環境下で長時間使用しないでください。

Soundbrenner Pulseの管理

最適なパフォーマンスのために、デバイスを完全に充電してからご使用いただくことをお勧めします。

スキンケア製品をご使用になる際は、付属バンドの色や有用性に影響を与える場合がありますのでお気を付けください。

Soundbrenner Pulseを使用していないときは、換気のよい乾燥した場所で保管してください。

デバイスを定期的に湿った布で拭き、清潔に保ってください。

デバイスをシンク内で洗わないでください。

保証および規制に関する情報は、16ページをご覧ください。

WARRANTY

This Limited Warranty does not cover the following:

- Our mobile apps and desktop software;
- Damage arising from negligence and/or improper use;
- Unauthorized modification;
- Theft or loss of the product; or
- Damage caused by natural disasters

Refer to the license agreement included in the software and the Soundbrenner Terms of Service for details of your rights with respect to proper use.

Soundbrenner will either repair, replace or refund your Soundbrenner Pulse at its own discretion. Warranty benefits are in addition to rights provided under local consumer laws.

For validation purposes, you are required to provide proof of purchase details when making a claim under this warranty.

Terms of Service

Soundbrenner's terms of service can be viewed at <http://www.soundbrenner.com/terms>

Privacy Policy

Soundbrenner's privacy policy can be viewed at <http://www.soundbrenner.com/privacy>

REGULATORY INFORMATION

FCC Compliance Statement

The device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

EU Compliance Statement

Soundbrenner Limited hereby declares that this Soundbrenner Pulse is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1995/5/EC.

Disposal and Recycling Information

As signified by the symbol on the packaging, your product should be disposed of at a recycling center due to the device's electronic nature in order to encourage sustainable reuse and conservation of natural resources.

Disposing of the device separately from household wastes also prevents potential hazards to the environment or others.

Bluetooth Information

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Soundbrenner Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

This product contains QD ID 78915. Declaration ID D029964.