


OBSAH BALENI


Soundbrenner Pulse

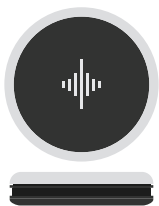


Nabíjecí základna



Nabíjecí kabel




Dlouhý pásek

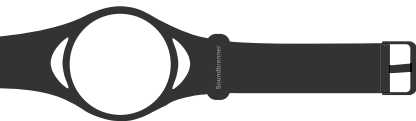

Krátký pásek


NABÍJENÍ BATERIE

Soundbrenner Pulse je dodáván společně s magnetickou nabíjecí základnou používající standardní microUSB kabel. Lze jej připojit ke každému PC s USB portem nebo použít USB nabíječku do zásuvky, která je dodávána společně se smartphony a tablety.

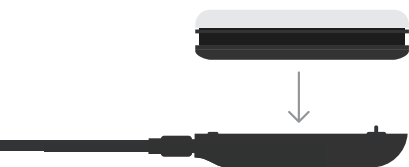

Probíhající nabíjení

Během nabíjení logo pomalu pulzuje oranžovým světlem.

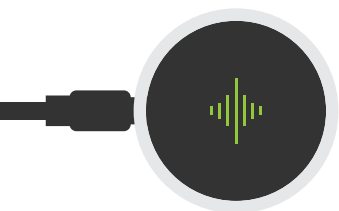

Plně nabito


Jakmile je baterie plně nabita, svítí logo nepřetržitým zeleným světlem.

UPOZORNĚNÍ Po vyjmutí z obalu nechte nový Soundbrenner Pulse nabít po dobu alespoň 30 minut. Plné nabití baterie může trvat až 2,5 hodiny.

V průměru vydrží jedno plné nabití až 6 hodin.

STAŽENÍ APLIKACÍ

Přístup k dalším funkcím a možnostem individualizace získáte stažením doprovodných aplikací Soundbrenner. Do vyhledávání v iOS App Storu nebo obchodu Google Play zadejte heslo „Soundbrenner“ nebo navštivte webové stránky **www.soundbrenner.com/start** a pro vyhledání správného softwaru ke stažení na svůj přístroj použijte příslušné odkazy.

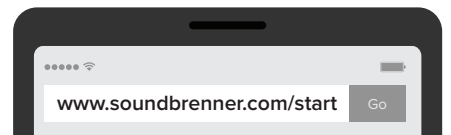

Vyvinuli jsme také sadu nástrojů **Soundbrenner DAW Tools** pro Mac OS X. Tato sada je kompatibilní s každým významnějším DAW softwarem – včetně Avid Pro Tools, Ableton Live a Logic Pro X. Díky tomu můžete synchronizovat tempo metronomu Soundbrenner Pulse se svým DAW.

Více informací a sadu nástrojů Soundbrenner DAW Tools ke stažení najdete na adrese **soundbrenner.com/dawtools**.

Požadavky na systém



Zařízení

iPhone 4S / iPod touch 5 / iPad 3 a novější
Většina moderních smartphonů a tabletů s Androidem

Operační systémy

iOS 8.4 a novější
Android 4.3 a novější



Zařízení


Všechny stolní a přenosné Macy s podporou Bluetooth 4.0

Operační systémy

OS X 10.10 Yosemite a novější

PŘIPEVNĚNÍ PÁSKŮ

- 1 Nahmatejte šterbinu na okraji vibračního metronomu Soundbrenner Pulse.




- 2 Zaveďte jednu stranu zařízení Soundbrenner Pulse do pásky.



- 3 Druhou rukou popotáhněte protilehlou stranu pásky směrem nahoru tak, aby zapadl.

UPOZORNĚNÍ Dbejte na to, abyste Soundbrenner Pulse a pásek přidržovali dostatečně pevně. Je možné, že pro úplné nasazení pásky budete muset použít palec.

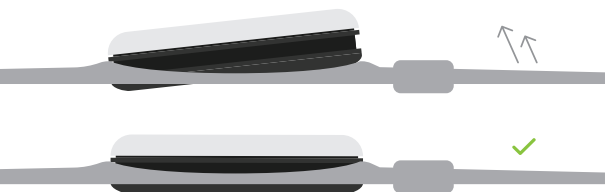

PODÍVEJTE SE NA VIDEO
SNBR.IO/U11

KDE HO NOSIT

V závislosti na vás a na nástroji, na který hrajete, může místo na vašem těle, na kterém Soundbrenner Pulse nosíte, mít velký vliv na váš celkový prožitek.

Při prvním použití vyzkoušejte oba přiložené pásky a zkuste Soundbrenner Pulse připnout na různá místa, abyste zjistili, kde je to pro vás nejpohodlnější. Nezapomeňte pásek utáhnout – čím pevněji jej utáhnete, tím silnější budou vibrace.



TIP

Zkuste Soundbrenner Pulse připnout na část těla, kterou při hraní příliš nepohybujete.



Malé háčky na dlouhém pásku umožňují snadné nasunutí na ruku.

VNÍMAT RYTMUS

Používání vibračního metronomu je úplně něco jiného, než používání běžného metronomu vydávajícího zvukové signály.

Jakmile začnete používat Soundbrenner Pulse, budete si připadat téměř tak, jako byste se od základů znova učili nabýt citu pro rytmus. Nevzdávejte to – časem se budete neustále zlepšovat, stejně jako byste cvičili s tradičním metronomem.

Největší rozdíl spočívá v tom, jakým způsobem jednotlivé údery taktu vnímáte. Někteří lidé na vibrace reagují jinak než na slyšitelné „klikání“; časem lze vibrace dokonce vnímat podvědomě, což Vám umožní udržovat tempo, aniž byste na něj museli myslet.

TIP

Nevzdávejte to – časem se budete neustále zlepšovat, stejně jako byste cvičili s tradičním metronomem.

Délka a intenzita vibrací značně ovlivňuje výsledný efekt.

Soundbrenner Pulse podporuje pět různých vibračních režimů a několik dalších zvláštních nastavení.

Jelikož každý člověk vnímá vibrace trochu jinak, je důležité najít si pro sebe ten správný druh vibrací. Jakmile uvedete svůj Soundbrenner Pulse do provozu, zvolte v nabídce aplikace položku „Nastavení“ a dále „Vibrace“.


TIP

Jakmile uvedete svůj Soundbrenner Pulse do provozu, zvolte v nabídce aplikace položku „Nastavení“ a dále „Vibrace“.



ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ

Pro zapnutí a vypnutí metronomu Soundbrenner Pulse otočte prstencem alespoň o 1/4 otáčky libovolným směrem, poté přiložte na dotykovou plochu dva prsty a podržte je takto po dobu dvou sekund.

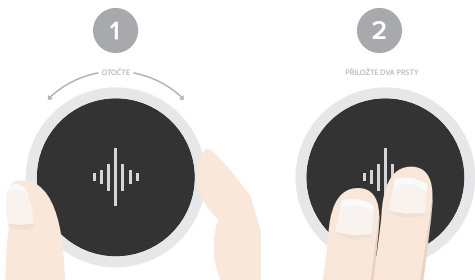

Během spouštění vibrační metronom Soundbrenner Pulse svítí bílým světlem a po dobu cca půl vteřiny vibruje. **Logo svítí nadále, a to do té doby, než zařízení zcela vypnete.**

Při vypínání se Soundbrenner Pulse krátce rozsvítí bílým světlem. Zhasnutí světla signalizuje, že je zařízení vypnuté.

TIP

Jakmile jste dohráli, ujistěte se, že jste stejným gestem svůj Soundbrenner Pulse opět vypnuli.




PODÍVEJTE SE NA VIDEO
SNBR.IO/U13

INTERAKCE

Play/Pause

Klepněte 2×

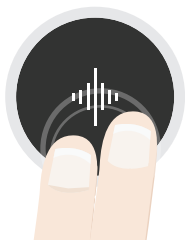

Chcete-li metronom spustit nebo pozastavit, klepněte rychle po sobě na jeho dotykovou plochu dvěma prsty současně.

Nastavení BPM

Klepněte 3×



Dvěma prsty současně a rychle po sobě klepněte nejméně třikrát na dotykovou plochu metronomu. Zařízení se přizpůsobí průměrné rychlosti Vašich klepnutí.

TIP

Poklepání provádějte vždy dvěma prsty – prsty přitom položte na dotykovou plochu. Nikdy nepoužívejte pouze konečky prstů.

Kolečko BPM

Otáčejte



Otáčejte kolečkem proti směru hodinových ručiček, chcete-li tempo snížit nebo ve směru hodinových ručiček, chcete-li ho zvýšit.



PODÍVEJTE SE NA VIDEO
SNBR.IO/U14

STAVOVÁ HLÁŠENÍ

Nízký stav nabití baterie

Poklesne-li stav nabití baterie pod 20 procent, Soundbrenner Pulse zavibruje a třikrát červeně zabliká.



UPOZORNĚNÍ Plné nabití baterie může trvat až 2,5 hodiny.
V průměru vydrží jedno plné nabití až 6 hodin.

Ztracené připojení

Ztratí-li Soundbrenner Pulse spojení s vaším připojeným zařízením, přepne se automaticky do vyhledávacího režimu – tento stav signalizuje pulzující modré světlo.



Pro opětovné připojení metronomu Soundbrenner Pulse k vašemu zařízení spusťte doprovodnou aplikaci Soundbrenner, klepněte zde na nastavení a poté v nabídce na název odpojeného metronomu Soundbrenner Pulse.

UPOZORNĚNÍ Režim vyhledávání můžete ukončit i bez opětovného připojení – za tímto účelem klepněte jednou na dotykovou plochu.



PODÍVEJTE SE NA VIDEO
[SNBR.IO/U15](https://snbr.io/u15)

PŘIPOJENÍ VÍCE ZAŘÍZENÍ

Ke svému smartphonu nebo tabletu můžete připojit až pět zařízení Soundbrenner Pulse a sdílet tak takt s celou kapelou nebo také jen se svým učitelem hudby.

Jakmile jste ke svému mobilnímu zařízení připojili svůj vlastní Soundbrenner Pulse, je připojení dalších zařízení velmi jednoduché.



iOS: Spusťte nyní aplikaci, klepněte na nastavení a poté na „Připojit Soundbrenner Pulse“.



Android: Spusťte nyní aplikaci, klepněte na navigační menu a poté na „Připojit Soundbrenner Pulse“.

Jakmile stisknete na obrazovce metronomu tlačítko pro přehrání, začnou všechny připojené metronomy Soundbrenner Pulse synchronně vibrovat. Vlastnosti jako vibrace a osvětlení lze nastavit u každého zařízení individuálně: skupina bude cítit stejný rytmus, všechna ostatní nastavení však mohou hudebníci přizpůsobit svým vlastním požadavkům.

Soundbrenner Pulse stejně jednoduše opět odpojte.



iOS: V nabídce „Nastavení“ přejeďte prstem zprava doleva po zařízení Soundbrenner Pulse, které chcete odpojit.



Android: V navigačním menu klepněte na zařízení Soundbrenner Pulse, které chcete odpojit – objeví se tlačítko „Odpojit“.



ODSTRAŇOVÁNÍ CHYB


Pokud váš Soundbrenner Pulse přestane reagovat, obvykle pomůže jeho restart. Nejprve se ujistěte, že je vaše nabíjecí základna připojena k elektrické síti.

Poté uchopte Soundbrenner Pulse za okraje (dejte pozor, aby nedošlo ke kontaktu s dotykovou plochou) a umístěte jej obráceně na nabíjecí základnu. Jakmile dojde ke kontaktu pinů, zařízení se restartuje.

1




2

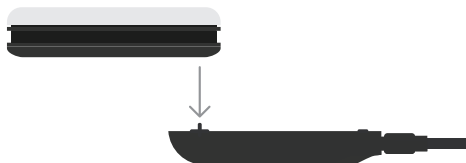

Restart

Proběhl-li restart úspěšně, rozsvítí se zařízení krátce červeným světlem.

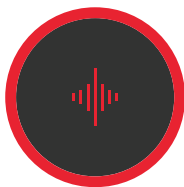

UPOZORNĚNÍ

Pokud se po restartování váš Soundbrenner Pulse stále chová podivně, ujistěte se, že máte nainstalovanou nejnovější verzi mobilní aplikace Soundbrenner. Připojte následně svůj Soundbrenner Pulse a podívejte se, jestli není dostupná nová aktualizace firmwaru.



PODÍVEJTE SE NA VIDEO
[SNBR.IO/U17](https://snbr.io/u17)

ODSTRAŇOVÁNÍ CHYB

Pokud máte potíže s dotykovou plochou metronomu Soundbrenner Pulse, řiďte se následujícími užitečnými radami.


Nejprve se ujistěte, že zařízení nosíte na těle – nestačí jej pouze držet v ruce. Náš dotykový senzor funguje nejlépe při kontaktu s vaší pokožkou.

Při poklepání byste měli vždy použít dva prsty – prsty přitom položte na dotykovou plochu. Nikdy nepoužívejte pouze konečky prstů.

Pokud se vám metronom obtížně spouští či zastavuje nebo se vám špatně nastavuje počet úderů, zkuste poklepání zrychlit. Soundbrenner Pulse rozlišuje mezi krátkým poklepáním a dlouhým podržením.

TIP

Poklepání provádějte vždy dvěma prsty – prsty přitom položte na dotykovou plochu. Nikdy nepoužívejte pouze konečky prstů.



NASTAVENÍ

Jelikož víme, že žádný hudebník není stejný, nabízíme bezpočet možností, jak Soundbrenner Pulse přizpůsobit vlastním požadavkům.



Pro přizpůsobení délky a intenzity každého úderu taktu nebo úplné vypnutí vibrací:



Nastavení → Váš Soundbrenner Pulse → Vibrace



Navigační menu → Váš Soundbrenner Pulse → Vibrace



Pro přizpůsobení barvy LED pro každý úder taktu nebo úplné vypnutí osvětlení:



Nastavení → Váš Soundbrenner Pulse → Osvětlení



Navigační menu → Váš Soundbrenner Pulse → Osvětlení



Pro změnu metronomu nebo vypnutí slyšitelného cvakání:



Nastavení → Nastavení aplikace



Navigační menu → Nastavení aplikace

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

VAROVÁNÍ: Zdravotní obtíže

Pokud trpíte nebo jste v minulosti trpěli zdravotními obtížemi, na které by používání metronomu Soundbrenner Pulse mohlo mít negativní vliv, poraďte se před použitím výrobku s lékařem. Zdravotní obtíže zahrnují (nejsou však omezeny na):

- vibrační vázospastický syndrom (VVS),
- syndrom vibrací ruky a paže (HAVS),
- přechodnou ztrátu vědomí,
- epilepsii,
- ortostatickou hypotenzi,
- alergické reakce na silikon a
- všechny ostatní druhy srdečních, neurologických či kožních chorob

VAROVÁNÍ: Interference s lékařskými přístroji

Pokud používáte lékařský přístroj, na který by používání metronomu Soundbrenner Pulse mohlo mít negativní vliv, poraďte se před použitím výrobku s lékařem. Lékařské přístroje zahrnují (nejsou však omezeny na):

- koronární stenty,
- defibrilátory,
- kardiostimulátory a
- všechny ostatní druhy implantovaných lékařských přístrojů

Soundbrenner Pulse přestaňte používat, pokud se domníváte, že narušuje funkci lékařského přístroje nebo pokud se vyskytnou jiné obtíže.

VAROVÁNÍ: Časté a dlouhotrvající používání

Časté a dlouhotrvající používání metronomu Soundbrenner Pulse může u některých uživatelů vést k podráždění pokožky. Pokud se objeví svědění, zarudnutí a/nebo otok, neprodleně zařízení sejměte a nepoužívejte jej, dokud se pokožka nevrátí do původního stavu. Pokud symptomy neustupují, poraďte se s lékařem.

Pozor: Elektrická zařízení

Soundbrenner Pulse i nabíjecí základna jsou elektrická zařízení, proto je třeba s nimi zacházet opatrně.

Zařízení nikdy nepoužívejte za obzvlášť vysokých nebo obzvlášť nízkých teplot.

Látky obsažené ve výrobku a v baterii mohou při nevhodné manipulaci či likvidaci ohrozit životní prostředí nebo zapříčinit zranění.

Soundbrenner Pulse sejměte, pokud je teplý nebo horký na dotyk.

Pozor: Magnety

Nabíjecí základna obsahuje magnety. Veškeré kreditní a kódované karty, jakož i další předměty, které obsahují magnetické pásky, uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od nabíjecí stanice.

Pozor: Baterie

Pro nabíjení zařízení používejte výhradně nabíjecí základny schválené společností Soundbrenner. Předejdete tím veškerým bezpečnostním rizikům a nebezpečím spojeným s používáním elektrického zařízení.

Nepokoušejte se baterii sami vyměnit – hrozí zánik záruky a nebezpečí zranění.

Jakmile bude zařízení plně nabito, nezapomeňte nabíjecí základnu odpojit od elektrické sítě.

Zařízení nikdy nenabíjejte ve vlhkém prostředí.

Zařízení ani nabíjecí základnu nikdy nepokládejte do blízkosti hořlavých nebo výbušných látek.

Pozor: Voda

Přestože je váš Soundbrenner Pulse odolný vůči potu a částečně také vůči vodě, neměli byste jej za žádných okolností ponořovat do vody.

Zařízení nepoužívejte po delší dobu při dešti nebo ve vlhkém prostředí.

Jak pečovat o Soundbrenner Pulse

Aby byla zajištěna optimální funkce zařízení, nedoporučujeme jej používat, dokud není plně nabité.

Při používání pleťové kosmetiky buďte opatrní, neboť by mohla způsobit zbarvení nebo dokonce ovlivnit použitelnost přibalených pásků.

Pokud Soundbrenner Pulse nepoužíváte, uložte jej v dobře větraném a suchém prostředí.

Dbejte na pravidelné čištění zařízení pomocí vlhkého hadříku. Jen tak zajistíte optimální hygienické podmínky.

Zařízení nikdy neumývejte pod tekoucí vodou nebo ponořením do vody, například v umyvadle.

Bezpečnostní pokyny a informace o záruce najdete na straně 16.

TM a © 2016 Soundbrenner Limited. Všechna práva vyhrazena.

WARRANTY

This Limited Warranty does not cover the following:

- Our mobile apps and desktop software;
- Damage arising from negligence and/or improper use;
- Unauthorized modification;
- Theft or loss of the product; or
- Damage caused by natural disasters

Refer to the license agreement included in the software and the Soundbrenner Terms of Service for details of your rights with respect to proper use.

Soundbrenner will either repair, replace or refund your Soundbrenner Pulse at its own discretion. Warranty benefits are in addition to rights provided under local consumer laws.

For validation purposes, you are required to provide proof of purchase details when making a claim under this warranty.

Terms of Service

Soundbrenner's terms of service can be viewed at <http://www.soundbrenner.com/terms>

Privacy Policy

Soundbrenner's privacy policy can be viewed at <http://www.soundbrenner.com/privacy>

REGULATORY INFORMATION

FCC Compliance Statement

The device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

EU Compliance Statement

Soundbrenner Limited hereby declares that this Soundbrenner Pulse is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1995/5/EC.

Disposal and Recycling Information

As signified by the symbol on the packaging, your product should be disposed of at a recycling center due to the device's electronic nature in order to encourage sustainable reuse and conservation of natural resources.

Disposing of the device separately from household wastes also prevents potential hazards to the environment or others.

Bluetooth Information

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Soundbrenner Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

This product contains QD ID 78915. Declaration ID D029964.