


CONTENU DE LA BOÎTE


Soundbrenner Pulse

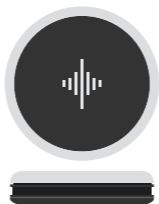


Station de recharge



Câble de recharge




Bracelet Long

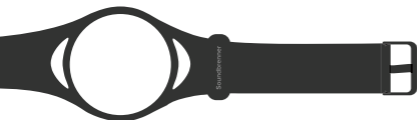

Bracelet Court


CHARGE DE LA BATTERIE

Le Soundbrenner Pulse est fourni avec une station de charge magnétique fonctionnant par câble micro USB standard. Il peut être branché à n'importe quel port USB d'ordinateur ou bloc d'alimentation USB, y compris ceux qui sont fournis avec un smartphone ou une tablette.

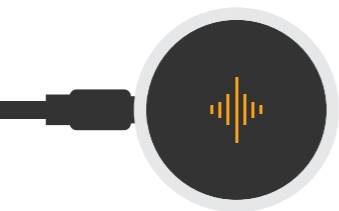

Charge

Pendant la charge, le logo clignote lentement en orange.

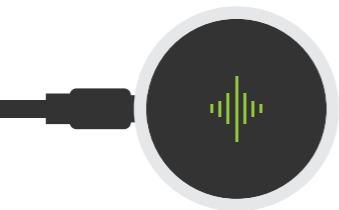

Charge complète

Lorsque la charge est terminée, le logo reste illuminé en vert.


REMARQUE

Lors de la première utilisation du Soundbrenner Pulse, une charge d'au moins 30 minutes est nécessaire. Une charge complète peut prendre jusqu'à 2 heures et demie.

En moyenne, une charge complète offre jusqu'à 6 heures d'autonomie d'utilisation.

TÉLÉCHARGEMENT DES APPLICATIONS

Pour plus de puissance et de personnalisation, téléchargez les applications mobiles de Soundbrenner. Recherchez « Soundbrenner » sur l'App Store d'iOS ou sur le Google Play Store ou rendez-vous sur le site www.soundbrenner.com/start et suivez les liens de téléchargement correspondant à votre appareil.

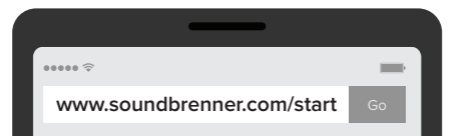

Des outils de station numérique (DAW) Soundbrenner ont également été développés pour Mac OS X. Ils fonctionnent avec les principaux logiciels DAW, dont Avid Pro Tools, Ableton Live et Logic Pro X, et vous permettent de synchroniser le tempo entre le Soundbrenner Pulse et votre DAW favori.

Pour vous familiariser avec les outils DAW de Soundbrenner, rendez-vous sur soundbrenner.com/dawtools.

Configuration de système requise



Appareils

iPhone 4S / iPod touch 5 / iPad 3 et plus récents
La plupart des téléphones et tablettes Android modernes

Systemes d'opération

iOS 8.4 et plus récents
Android 4.3 et plus récents



Appareils


Tous les ordinateurs ou notebook Mac avec Bluetooth 4.0

Systemes d'opération


OS X 10.10 Yosemite et plus récents

ASSEMBLAGE DES BRACELETS

- 1 L'anneau externe du Soundbrenner Pulse comporte une rainure.



- 2 Insérez un côté du Soundbrenner Pulse dans le bracelet.

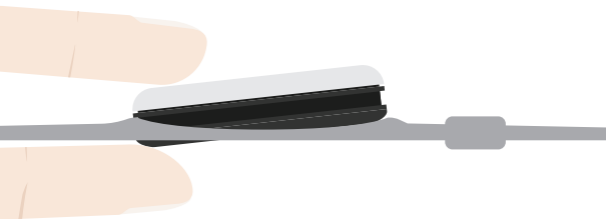

- 3 En vous aidant de votre autre main, tirez l'autre côté du bracelet vers le haut jusqu'à ce qu'il s'emboîte.

REMARQUE

Veillez à tenir bien fermement le Soundbrenner Pulse et le bracelet. Aidez-vous éventuellement de votre pouce pour le loger complètement dans le bracelet.



VOIR EN VIDÉO
SNBR.IO/U11

MODALITÉS DE PORT DU BRACELET

Selon vos besoins et l'instrument dont vous jouez, la qualité de votre expérience peut dépendre en grande partie de l'endroit où vous placerez le Soundbrenner Pulse sur votre corps.

Pour vos premières sessions, essayez les deux bracelets fournis et déplacez le dispositif Soundbrenner Pulse à différents endroits pour déterminer celui qui vous convient le mieux. Veillez à bien serrer le bracelet. Plus il sera serré, plus les vibrations seront fortes.



ASTUCE

Placez le Soundbrenner Pulse sur une partie du corps que vous bougez le moins pendant que vous jouez.



Les attaches placées sur le bracelet long vous permettent de le faire glisser facilement sur votre bras.

RESSENTI DES PULSATIONS

L'utilisation d'un métronome à vibrations est très différente de celle d'un métronome à signal audible.

Lors de vos premières utilisations du Soundbrenner Pulse, vous aurez l'impression de devoir réapprendre à suivre un rythme. N'abandonnez pas. Vous vous améliorerez avec le temps et la pratique, comme c'est le cas avec un métronome traditionnel.

La manière dont vous percevez chaque pulsation constitue la plus grande différence. En effet, certaines personnes ne réagissent pas aux vibrations comme aux signaux audibles. Avec le temps, les vibrations peuvent même se transformer en sensations inconscientes qui vous aident à garder le rythme sans vous en rendre compte.



Vous vous améliorerez avec le temps et la pratique, comme c'est le cas avec un métronome traditionnel.

La longueur et l'intensité des vibrations font une grande différence.

Le Soundbrenner Pulse prend en charge neuf profils haptiques différents : vous pouvez choisir jusqu'à trois intensités de vibration pour des rythmes courts, moyens et longs.

Les vibrations étant ressenties différemment par chacun, il est important que vous choisissiez les styles de vibration qui vous correspondent. Une fois le Soundbrenner Pulse paramétré, consultez la section « Haptique » dans le menu des Paramètres pour tester les différentes vibrations.




Une fois le Soundbrenner Pulse paramétré, consultez la section « Haptique » dans le menu des Paramètres pour tester les différentes vibrations.



ACTIVATION ET DÉSACTIVATION

Pour activer ou désactiver le Soundbrenner Pulse, tournez d'abord l'anneau d'au moins un quart de tour dans n'importe quelle direction, puis touchez le cadran avec deux doigts pendant deux secondes.

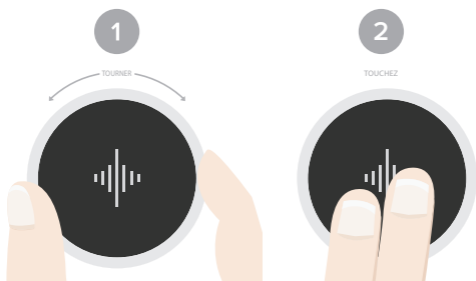

Lors de l'allumage, le Soundbrenner Pulse s'illumine en blanc et vibre fortement pendant une demi-seconde. Le logo reste allumé jusqu'à ce que vous éteigniez l'appareil.

Lors de l'extinction, le Soundbrenner Pulse s'illumine brièvement en blanc. Lorsqu'il n'est plus illuminé, l'appareil est éteint.

ASTUCE

Assurez-vous que votre Soundbrenner Pulse est éteint – en utilisant les mêmes procédures – après avoir fini de jouer.




VOIR EN VIDÉO
SNBR.IO/U13

INTERACTIONS

Play and Pause

Taper 2 fois

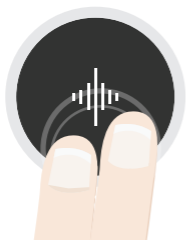

Tapez rapidement deux fois de suite avec deux doigts pour lancer ou mettre en pause le métronome.

BPM Tap

Taper 3 fois



Tapez le cadran au moins trois fois de suite avec deux doigts. L'appareil adopte le tempo moyen de vos touchers.

ASTUCE

Lorsque vous tapez, veillez à utiliser deux doigts et à les placer bien à plat sur la surface. N'utilisez pas le bout de vos doigts.

BPM Wheel

Tourner



Tournez l'anneau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ralentir les pulsations par minute ou dans le sens des aiguilles d'une montre pour les accélérer.



VOIR EN VIDÉO
SNBR.IO/U14

ALERTES

Batterie Faible

Lorsque l'autonomie de la batterie chute en-dessous de 20 pour cent, le dispositif Soundbrenner Pulse vibre et clignote trois fois en rouge.



REMARQUE

Une charge complète peut prendre jusqu'à 2 heures et demie. En moyenne, une charge complète offre jusqu'à 6 heures d'autonomie d'utilisation.

Connexion Perdue

Lorsque le Soundbrenner Pulse perd la connexion à votre appareil, il active automatiquement le mode découverte. Ce mode est indiqué par une lumière bleue clignotante.



Pour reconnecter le Soundbrenner Pulse à votre appareil, ouvrez l'application Soundbrenner, tapez sur « Paramètres », puis sur le nom du Soundbrenner Pulse déconnecté dans le menu.

REMARQUE

Vous pouvez quitter le mode découverte sans vous reconnecter – tapez simplement la surface une seule fois.



VOIR EN VIDÉO
SNBR.IO/U15

CONNEXIONS MULTIPLES

Vous pouvez connecter jusqu'à cinq dispositifs Soundbrenner Pulse à un seul smartphone ou tablette, ce qui permet à tout votre groupe (ou rien qu'à vous et à votre professeur de musique) de ressentir ensemble le même rythme.

Une fois le Soundbrenner Pulse connecté à votre appareil mobile, il est très facile d'en ajouter un autre.



iOS: Ouvrez simplement l'application, tapez sur l'onglet « Paramètres », puis sur « Connecter un Soundbrenner Pulse. »



Android: Ouvrez l'application, ouvrez le panneau de navigation, et tapez sur « Connecter un Soundbrenner Pulse »

Lorsque vous appuyez sur « Lancer » sur l'écran du métronome, tous les dispositifs Soundbrenner Pulse connectés commenceront à vibrer de manière synchronisée. Il est important de remarquer que les réglages des vibrations et de l'illumination sont définis sur une base propre à chaque dispositif : en clair, tous les utilisateurs ressentent le même rythme, mais le reste du dispositif est personnalisable au corps de chacun.

Si vous avez besoin de déconnecter un Soundbrenner Pulse depuis votre smartphone, la procédure est très simple.



iOS: Dans Paramètres, trouvez l'appareil que vous voulez connecter, et faites glisser vers la gauche - un bouton « Déconnecter » apparaîtra.



Android: Dans le panneau de navigation, et tapez sur l'appareil que vous voulez déconnecter - un bouton « Déconnecter » apparaîtra.



RÉSOLUTION DES PROBLÈMES


Si votre Soundbrenner Pulse ne réagit pas, un redémarrage du dispositif s'avère souvent utile. Assurez-vous tout d'abord que votre station de charge est bien reliée à l'alimentation.

Ensuite, tenez le Soundbrenner Pulse par les côtés en veillant à ne pas toucher la surface tactile, et placez-le à l'envers sur les broches de charge.

1



2

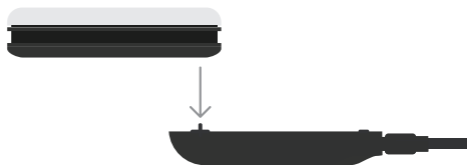

Redémarrage

Si le redémarrage réussit, le dispositif clignote brièvement en rouge.



REMARQUE

If your Soundbrenner Pulse is still acting strangely after a restart, make sure your Soundbrenner mobile app is up to date. Then, connect to your Soundbrenner Pulse to see if any firmware updates are available.



VOIR EN VIDÉO
[SNBR.IO/U17](https://snbr.io/u17)

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Si les problèmes persistent avec la surface tactile de votre Soundbrenner Pulse, voici quelques conseils utiles qui devraient vous permettre de les résoudre.

Assurez-vous tout d'abord que vous portez sur vous le dispositif et que vous ne le tenez pas simplement entre vos mains. Notre capteur tactile est conçu pour un fonctionnement optimal lorsqu'il est en contact avec la peau.

Ensuite, veillez, lorsque vous tapez, à utiliser deux doigts et à les placer bien à plat sur la surface. N'utilisez pas le bout de vos doigts.

Si vous éprouvez des difficultés à lancer ou à arrêter le métronome ou à taper les pulsations par seconde, essayez de taper plus rapidement. Le Soundbrenner Pulse est capable de faire la différence entre un toucher court et une longue pression.

ASTUCE Lorsque vous tapez, veillez à utiliser deux doigts et à les placer bien à plat sur la surface. N'utilisez pas le bout de vos doigts.



PARAMÈTRES

Nous savons que chaque musicien est différent. Plusieurs modalités de personnalisation du Soundbrenner Pulse ont donc été prévues en fonction des préférences de chacun.



Pour personnaliser la longueur et l'intensité de vibration pour chaque pulsation ou pour désactiver entièrement les vibrations :



Paramètres → Tapez sur votre appareil → Vibrations



Panneau de navigation → Tapez sur votre appareil → Vibrations



Pour personnaliser les couleurs de chaque pulsation ou désactiver entièrement l'illumination :



Paramètres → Tapez sur votre appareil → Lumières



Panneau de navigation → Tapez sur votre appareil → Lumières



Pour modifier la tonalité du métronome ou désactiver le signal audible de l'appli :



Paramètres → Paramètres de l'appli



Panneau de navigation → Paramètres de l'appli

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT : Pathologies

Si vous souffrez actuellement d'une pathologie ou présentez des antécédents médicaux susceptibles d'être affectés par le dispositif Soundbrenner Pulse, consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit. Les pathologies concernées sont (liste non exhaustive) :

- Maladie de Reynaud ;
- Syndrome des vibrations du système main-bras (HAVS) ;
- Évanouissements ;
- Épilepsie ;
- Hypertension posturale ;
- Réactions allergiques au silicone ; ou
- Toute autre pathologie cardiaque/neurologique ou affection cutanée

AVERTISSEMENT : Interférence avec des dispositifs médicaux

Si vous utilisez un dispositif médical pouvant être perturbé par le dispositif Soundbrenner Pulse, consultez votre médecin avant d'utiliser le produit. Les dispositifs médicaux concernés sont (liste non exhaustive) :

- Endoprothèses coronaires ;
- Défibrillateurs ;
- Stimulateurs cardiaques ; ou
- Tout autre dispositif médical implanté

Arrêtez toute utilisation du Soundbrenner Pulse si vous suspectez qu'il interfère avec votre dispositif médical ou si vous ressentez une gêne quelconque.

AVERTISSEMENT : Utilisation fréquente et prolongée

Une utilisation fréquente et prolongée du Soundbrenner Pulse peut causer des irritations cutanées chez certains utilisateurs. Si des démangeaisons, rougeurs et/ou gonflements apparaissent pendant l'utilisation du Soundbrenner Pulse, retirez-le immédiatement et cessez de l'utiliser jusqu'à disparition des problèmes cutanés. Consultez votre médecin si l'un des symptômes devait persister.

Attention : Équipement électrique

Votre dispositif Soundbrenner Pulse et sa station de charge sont des appareils électriques et doivent être manipulés avec soin.

N'utilisez jamais votre dispositif à des températures extrêmement basses ou élevées.

Les substances contenues dans ce produit et dans sa batterie peuvent nuire à l'environnement ou causer des blessures en cas de manipulation ou mise au rebut non conformes.

Enlevez le Soundbrenner Pulse s'il est très ou trop chaud au toucher.

Attention : Aimants

La station de charge contient des aimants. Les cartes de crédit, cartes-clés et autres objets contenant une bande magnétique doivent être rangés à l'écart de la station de charge.

Attention : Batteries

Utilisez uniquement une station de charge Soundbrenner agréée pour charger votre dispositif afin d'éviter tout risque électrique ou de sécurité.

N'essayez pas de changer vous-même la batterie. Cette action annule la garantie et peut causer des blessures.

Déconnectez toujours la station de charge de la prise électrique lorsque le dispositif est entièrement chargé.

Ne chargez jamais le dispositif en cas d'exposition à l'humidité.

Ne placez jamais le dispositif ou la station de charge à proximité de matériaux inflammables ou explosifs.

Attention : Eau

Bien que le Soundbrenner Pulse soit résistant à la sueur et partiellement étanche, il ne doit en aucun cas être immergé dans l'eau.

Ne jamais utiliser le dispositif sous la pluie ou dans des environnements humides pendant de longues périodes.

Entretien du dispositif Soundbrenner Pulse

Pour des performances optimales, nous vous recommandons de ne pas utiliser le dispositif lorsqu'il n'est pas entièrement chargé.

Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez des produits cosmétiques car ceux-ci peuvent affecter la couleur ou l'utilisation des bracelets fournis.

Rangez le dispositif Soundbrenner Pulse dans un lieu bien aéré et sec lorsque vous ne l'utilisez pas.

Nettoyez régulièrement le dispositif avec un tissu humide pour une hygiène optimale.

Ne lavez jamais le dispositif dans l'évier.

Pour les informations sur la garantie et la réglementation, voir page 16.

TM et © 2016 Soundbrenner Limited. Tous droits réservés.

WARRANTY

This Limited Warranty does not cover the following:

- Our mobile apps and desktop software;
- Damage arising from negligence and/or improper use;
- Unauthorized modification;
- Theft or loss of the product; or
- Damage caused by natural disasters

Refer to the license agreement included in the software and the Soundbrenner Terms of Service for details of your rights with respect to proper use.

Soundbrenner will either repair, replace or refund your Soundbrenner Pulse at its own discretion. Warranty benefits are in addition to rights provided under local consumer laws.

For validation purposes, you are required to provide proof of purchase details when making a claim under this warranty.

Terms of Service

Soundbrenner's terms of service can be viewed at <http://www.soundbrenner.com/terms>

Privacy Policy

Soundbrenner's privacy policy can be viewed at <http://www.soundbrenner.com/privacy>

REGULATORY INFORMATION

FCC Compliance Statement

The device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

EU Compliance Statement

Soundbrenner Limited hereby declares that this Soundbrenner Pulse is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1995/5/EC.

Disposal and Recycling Information

As signified by the symbol on the packaging, your product should be disposed of at a recycling center due to the device's electronic nature in order to encourage sustainable reuse and conservation of natural resources.

Disposing of the device separately from household wastes also prevents potential hazards to the environment or others.

Bluetooth Information

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Soundbrenner Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

This product contains QD ID 78915. Declaration ID D029964.