


PACKUNGSINHALT


Soundbrenner Pulse

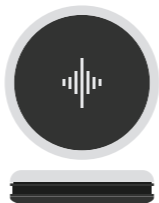


Ladestation



Ladekabel





Langes Band

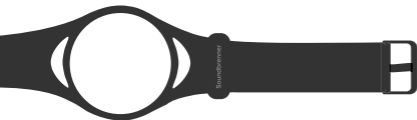

Kurzes Band


AUFLADEN DES AKKUS

Der Soundbrenner Pulse wird mit einer magnetischen Ladestation geliefert, die ein Micro-USB-Standardkabel verwendet. Sie können es an jeden Computer-USB-Anschluss anschließen oder ein USB-Ladegerät für die Steckdose benutzen, das mit Smartphones und Tablets geliefert wird.

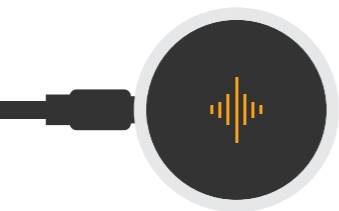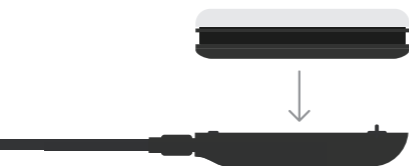

Aufladen

Während des Ladens pulsiert das Logo langsam in Orange.

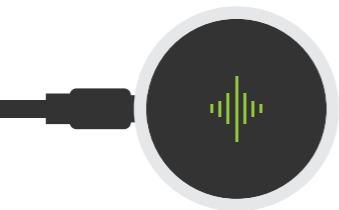

Komplett aufgeladen

Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet das Logo durchgehend grün.


HINWEIS

Nachdem Sie den Soundbrenner Pulse aus der Verpackung genommen haben, laden Sie ihn mindestens 30 Minuten lang auf. Eine komplette Ladung kann bis zu 2,5 Stunden dauern.

Im Durchschnitt reicht eine komplette Ladung bis zu 6 Stunden.

APPS HERUNTERLADEN

Für noch mehr Funktionen und Anpassungsmöglichkeiten können Sie die Soundbrenner™ Begleit-Apps herunterladen. Suchen Sie im iOS App Store oder im Google Play Store nach „Soundbrenner“, oder besuchen Sie www.soundbrenner.com/start und folgen Sie den Links zum richtigen Download für Ihr Gerät.

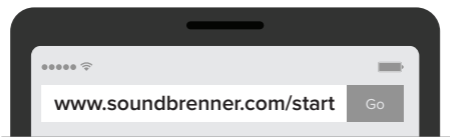

Ebenfalls haben wir die **Soundbrenner DAW Tools** für Mac OS X entwickelt. Sie arbeiten mit jeder wichtigen DAW-Suite – einschließlich Avid Pro Tools, Ableton Live und Logic Pro X – zusammen und lassen Sie das Tempo zwischen dem Soundbrenner Pulse und Ihrer DAW synchronisieren.

Um mehr zu erfahren und Soundbrenner DAW Tools herunterzuladen, besuchen Sie soundbrenner.com/dawtools.

Systemanforderungen



Geräte

iPhone 4S / iPod touch 5 / iPad 3 und neuer
Die meisten modernen Android Smartphones und Tablets

Betriebssysteme

iOS 8.4 und neuer
Android 4.3 und neuer



Geräte


Alle Desktop-Macs oder Mac-Notebooks mit Bluetooth 4.0

Betriebssysteme


OS X 10.10 Yosemite und neuer

ANBRINGEN DER BÄNDER

- 1 Suchen Sie den Spalt am Rand des Soundbrenner Pulse.



- 2 Führen Sie eine Seite des Soundbrenner Pulse in das Band ein.

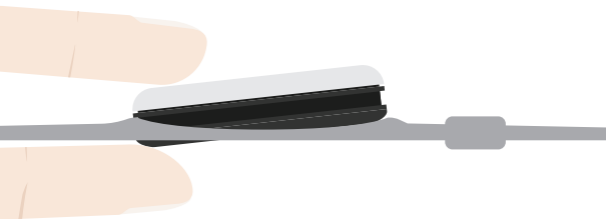

- 3 Ziehen Sie mit der anderen Hand die gegenüberliegende Seite des Bandes nach oben, bis es einrastet.


HINWEIS Achten Sie darauf, den Soundbrenner Pulse und das Band gut festzuhalten. Sie müssen vielleicht Ihren Daumen verwenden, um das Band vollständig anzubringen.



WO MAN ES TRÄGT

Abhängig von Ihnen und dem Instrument, das Sie spielen, kann der Platz an Ihrem Körper, an dem Sie das Soundbrenner Pulse tragen, einen großen Einfluss auf Ihr Empfinden haben.

Probieren Sie beim ersten Mal beide der beiliegenden Bänder aus und platzieren Sie den Soundbrenner Pulse an verschiedenen Stellen, um zu sehen, welche sich am besten anfühlt. Denken Sie daran, das Band festzuziehen – je fester das Band, desto stärker die Vibration.

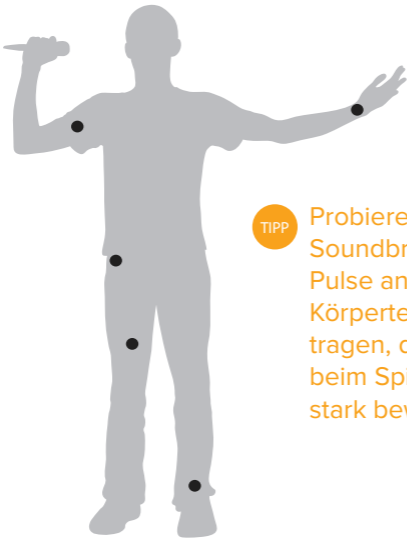

TIPP

Probieren Sie, den Soundbrenner Pulse an einem Körperteil zu tragen, den Sie beim Spielen nicht stark bewegen.



Die Haken am langen Band ermöglichen Ihnen, es einfach über Ihren Arm zu schieben.

DEN RHYTHMUS FÜHLEN

Die Verwendung eines Vibrationsmetronoms ist etwas völlig anderes als die Verwendung eines normalen Metronoms das mit Audiosignalen funktioniert.

Wenn Sie beginnen den Soundbrenner Pulse zu verwenden, ist es fast so, als würden Sie das Rhythmusgefühl von Grund auf neu erlernen. Geben Sie nicht auf – Sie werden mit der Zeit besser, genau wie beim Üben mit einem traditionellen Metronom.

Der größte Unterschied besteht darin, wie Sie die Beats wahrnehmen. Einige Menschen reagieren anders auf Vibrationen als auf einen hörbaren Click; mit der Zeit kann die Vibration sogar ein unterbewusstes Gefühl werden, das Ihnen dabei hilft, das Tempo zu halten, ohne darüber nachzudenken.

TIPP

Geben Sie nicht auf – Sie werden mit der Zeit besser, genau wie beim Üben mit einem traditionellen Metronom.

Die Dauer und Intensität der Vibrationen machen einen großen Unterschied.

Der Soundbrenner Pulse unterstützt fünf verschiedene Vibrationsprofile, und zusätzlich einige weitere Spezialoptionen.

Da jeder Mensch Vibrationen anders wahrnimmt, ist es wichtig, die für Sie richtige Vibrationsart zu finden. Sobald Sie Ihren Soundbrenner Pulse eingerichtet haben, besuchen Sie den Bereich “Vibrationen” im Menü “Einstellungen” in der App.


TIPP

Sobald Sie Ihren Soundbrenner Pulse eingerichtet haben, besuchen Sie den Bereich “Vibrationen” im Menü “Einstellungen” in der App.



EIN- UND AUSSCHALTEN

Um den Soundbrenner Pulse ein- oder auszuschalten, drehen Sie den Ring mindestens eine 1/4-Drehung in eine beliebige Richtung und berühren Sie dann zwei Sekunden lang die Oberfläche mit zwei Fingern.

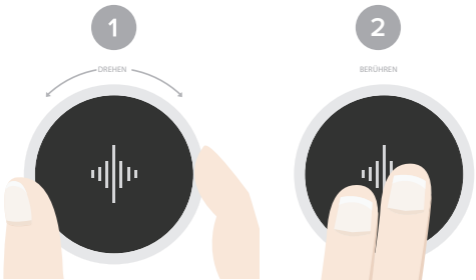

Während der Soundbrenner Pulse startet, leuchtet er weiß und vibriert etwa eine halbe Sekunde lang. **Das Logo leuchtet weiter, so lange bis Sie das Gerät ganz abschalten.**

Während des Ausschaltens leuchtet der Soundbrenner Pulse kurz weiß. Sobald er nicht mehr leuchtet, ist es ausgeschalten.

TIPP

Wenn Sie fertig mit spielen sind gehen Sie sicher Ihren Soundbrenner Pulse - mit derselben Geste - auch wieder auszuschalten.




ALS VIDEO ANSEHEN
[SNBR.IO/U13](https://snbr.io/u13)

INTERAKTIONEN

Play & Pause

2 x tippen

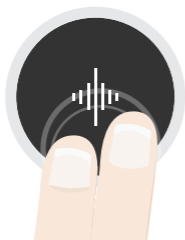

Tippen Sie mit zwei Fingern zweimal schnell nacheinander auf das Metronom, um es zu starten oder zu stoppen.

BPM Tap

3 x tippen



Tippen Sie mit zwei Fingern mindestens dreimal auf die Oberfläche. Das Gerät passt sich der durchschnittlichen Geschwindigkeit Ihrer Taps an.

TIPP

Sie sollten beim Tippen stets zwei Finger benutzen und diese flach auf die Touch-Oberfläche legen. Benutzen Sie nicht nur die Fingerspitzen.

BPM Wheel

Drehen



Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um das Tempo zu verringern oder im Uhrzeigersinn, um es zu erhöhen.



ALS VIDEO ANSEHEN
SNBR.IO/U14

STATUSMELDUNGEN

Geringe Batterieladung

Wenn der Akku unter 20 Prozent fällt, wird der Soundbrenner Pulse vibrieren und dreimal rot blinken.

**HINWEIS**

Eine komplette Ladung kann bis zu 2,5 Stunden dauern. Im Durchschnitt reicht eine komplette Ladung bis zu 6 Stunden.

Verbindung verloren

Wenn der Soundbrenner Pulse die Verbindung zu Ihrem Gerät verliert, wird es automatisch in den Suchmodus wechseln – dies wird durch ein pulsierendes blaues Leuchten signalisiert.



Um den Soundbrenner Pulse wieder mit Ihrem Gerät zu verbinden, öffnen Sie die Soundbrenner-App, tippen Sie auf Einstellungen und dann im Menü auf den Namen des getrennten Soundbrenner Pulse.

HINWEIS

Sie können den Suchmodus auch ohne sich neu zu verbinden beenden - tippen Sie dazu einfach einmal auf die Touch-Oberfläche.



ANBINDUNG MEHRERER GERÄTE

Sie können bis zu fünf Soundbrenner Pulse Geräte mit einem einzigen Smartphone oder Tablet verbinden, wodurch Ihre gesamte Band – oder auch nur Sie und Ihr Musiklehrer – gemeinsam den Takt fühlen.

Sobald Sie Ihren eigenen Soundbrenner Pulse mit Ihrem Mobilgerät verbunden haben, ist das Hinzufügen von weiteren einfach.



iOS: Öffnen Sie nur die App, tippen Sie auf Einstellungen und dann auf „Soundbrenner Pulse verbinden“.



Android: Öffnen Sie nur die App, tippen Sie auf das Navigationsmenü und dann auf “Soundbrenner Pulse verbinden”.

Wenn Sie auf dem Metronom-Bildschirm nun die Abspieltaste drücken, werden alle verbundenen Soundbrenner Pulse anfangen, synchron zu vibrieren. Dinge wie Vibrations- und Lichteinstellungen können für jedes Gerät individuell eingestellt werden: Die Gruppe wird den gleichen Rhythmus spüren, aber jeder Musiker kann die restlichen Einstellungen individuell anpassen.

Es ist genauso einfach die Verbindung des Soundbrenner Pulse zu trennen.



iOS: Im Menü “Einstellungen”, wischen Sie mit dem Finger von rechts nach links über den Soundbrenner Pulse, den Sie trennen möchten.



Android: Im Navigationsmenü, tippen Sie auf den Soundbrenner Pulse den Sie trennen möchte - ein “Trennen”-Knopf wird erscheinen.



FEHLERBEHEBUNG


Falls Ihr Soundbrenner Pulse nicht reagiert, hilft gewöhnlich ein Neustart des Geräts. Stellen Sie zuerst sicher, dass Ihre Ladestation an den Strom angeschlossen ist.

Halten Sie dann den Soundbrenner Pulse am Rand – seien Sie vorsichtig, dass Sie nicht die Oberfläche berühren – und platzieren Sie den Soundbrenner Pulse umgekehrt auf die Ladestation. Sobald die Stifte Kontakt haben startet er neu.

1



2

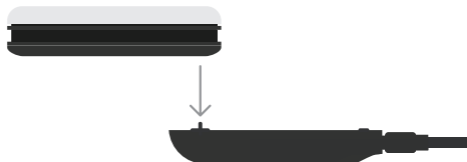

Neustart

Wenn der Neustart erfolgreich war, wird das Gerät kurz rot blinken.



HINWEIS

Falls sich Ihr Soundbrenner Pulse nach dem Neustart weiter seltsam verhält, stellen Sie sicher, dass Ihre Soundbrenner-App auf dem neusten Stand ist. Verbinden Sie dann Ihr Soundbrenner Pulse, um zu sehen, ob ein Firmware-Update verfügbar ist.



ALS VIDEO ANSEHEN
[SNBR.IO/U17](https://snbr.io/u17)

FEHLERBEHEBUNG

Wenn Sie Probleme mit der Touch-Oberfläche Ihres Soundbrenner Pulse haben, beachten Sie die folgenden hilfreichen Tipps.

Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie das Gerät tragen – nicht nur in Ihren Händen halten. Unser Touch-Sensor funktioniert am Besten wenn er Kontakt mit Ihrer Haut hat.

Ebenfalls sollten Sie beim Tippen stets zwei Finger benutzen und diese flach auf die Touch-Oberfläche legen. Benutzen Sie nicht nur die Fingerspitzen.

Falls es Ihnen schwerfällt, das Metronom zu starten oder anzuhalten oder die Taktzahl zu tippen, versuchen Sie schneller zu tippen. Der Soundbrenner Pulse unterscheidet zwischen einem kurzen Tippen und einem langen Druck.

TIPP

Sie sollten beim Tippen stets zwei Finger benutzen und diese flach auf die Touch-Oberfläche legen. Benutzen Sie nicht nur die Fingerspitzen.



EINSTELLUNGEN

Weil wir wissen, dass jeder Musiker anders ist, bieten wir zahlreiche Möglichkeiten, um den Soundbrenner Pulse an Ihre Vorlieben anzupassen.



Um die Länge und Intensität der Vibration für jeden Beat anzupassen oder die Vibrationen komplett zu deaktivieren:



Einstellungen → Ihren Soundbrenner Pulse → Vibrationen



Navigationsmenü → Ihren Soundbrenner Pulse → Vibrationen



Um die LED-Farbe für jeden Schlag anzupassen oder das Licht komplett zu deaktivieren:



Einstellungen → Ihren Soundbrenner Pulse → Licht



Navigationsmenü → Ihren Soundbrenner Pulse → Licht



Um den Metronomton zu ändern oder das hörbare Klicken in der App zu deaktivieren:



Einstellungen → App-Einstellungen



Navigationsmenü → App-Einstellungen

INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT

WARNUNG: Medizinische Beschwerden

Falls Sie derzeit medizinische Beschwerden oder eine Vorgeschichte medizinischer Beschwerden haben, die durch das Soundbrenner Pulse beeinflusst werden könnten, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Produkt benutzen. Medizinische Beschwerden umfassen (sind aber nicht beschränkt auf):

- Vibrationsbedingtes vasospastische Syndrom (VVS),
- Hand-Arm-Vibrationssyndrom (HAVS),
- Blackouts,
- Epilepsie,
- Orthostatische Hypotension,
- Allergische Reaktionen auf Silikon oder
- alle anderen Herz-, neurologische oder Hauterkrankungen

WARNUNG: Störung von medizinischen Geräten

Falls Sie ein medizinisches Gerät benutzen, das durch das Soundbrenner Pulse beeinflusst werden kann, befragen Sie Ihren Arzt vor der Nutzung des Produkts. Medizinische Geräte umfassen (sind jedoch nicht beschränkt auf):

- Koronarstents,
- Defibrillatoren,
- Schrittmacher oder
- jedes andere implantierte medizinische Gerät

Benutzen Sie das Soundbrenner Pulse nicht mehr, wenn Sie vermuten, dass es ein medizinisches Gerät stört oder falls andere Beschwerden auftreten.

WARNUNG: Häufige und anhaltende Nutzung

Häufige und anhaltende Nutzung des Soundbrenner Pulse kann bei einigen Benutzern zu Hautreizung führen. Falls Jucken, Rötung und/oder Schwellung auftreten, entfernen Sie das Gerät sofort und nutzen Sie es nicht erneut, bis Ihre Haut wieder im Normalzustand ist. Konsultieren Sie Ihren Arzt, falls die Symptome andauern.

Vorsicht: Elektrische Geräte

Ihr Soundbrenner Pulse und die Ladestation sind elektrische Geräte und sollten vorsichtig behandelt werden.

Benutzen Sie Ihr Gerät nie bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen.

Stoffe in diesem Produkt und der Akku können bei unsachgemäßer Handhabung oder Entsorgung die Umwelt schädigen oder Verletzungen verursachen.

Entfernen Sie Ihr Soundbrenner Pulse, falls es sich warm oder heiß anfühlt.

Vorsicht: Magnete

Die Ladestation enthält Magnete. Alle Kreditkarten, Schlüsselkarten und andere Objekt, die Magnetstreifen enthalten, sollten von der Ladestation sicher entfernt aufbewahrt werden.

Vorsicht: Akkus

Benutzen sie nur eine von Soundbrenner autorisierte Ladestation, um Ihr Gerät aufzuladen, damit alle Sicherheitsrisiken und elektrische Gefahren vermieden werden.

Versuchen Sie nicht, den Akku selbst zu wechseln. Dadurch wird die Garantie ungültig und es könnte Verletzungen verursachen.

Trennen Sie die Ladestation stets vom Stromanschluss, sobald Ihr Gerät vollständig geladen ist.

Laden Sie Ihr Gerät nie unter feuchten Bedingungen.

Legen Sie Ihr Gerät oder die Ladestation nie in die Nähe von entflammaren oder explosiven Stoffen.

Vorsicht: Wasser

Obwohl Ihr Soundbrenner Pulse schweißfest und teilweise wasserfest ist, sollte es unter keinen Umständen in Wasser untergetaucht werden.

Benutzen Sie Ihr Gerät nicht über längere Zeiträume im Regen oder feuchten Umgebungen.

Pflege Ihres Soundbrenner Pulse

Für optimale Leistung empfehlen wir, dass Sie Ihr Gerät nicht benutzen, bis es vollständig aufgeladen ist.

Seien Sie bei der Verwendung von Hautpflegeprodukten vorsichtig, da sie die Farbe oder Nutzbarkeit der enthaltenen Bänder beeinträchtigen können.

Lagern Sie Ihr Soundbrenner Pulse in einer gut belüfteten und trockenen Umgebung, wenn Sie es nicht benutzen.

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch reinigen, um eine gute Hygiene zu gewährleisten.

Waschen Sie Ihr Gerät nie im Waschbecken.

Hinweise zu Sicherheit und Garantie finden Sie auf Seite 16.

TM und © 2016 Soundbrenner Limited. Alle Rechte vorbehalten.

WARRANTY

This Limited Warranty does not cover the following:

- Our mobile apps and desktop software;
- Damage arising from negligence and/or improper use;
- Unauthorized modification;
- Theft or loss of the product; or
- Damage caused by natural disasters

Refer to the license agreement included in the software and the Soundbrenner Terms of Service for details of your rights with respect to proper use.

Soundbrenner will either repair, replace or refund your Soundbrenner Pulse at its own discretion. Warranty benefits are in addition to rights provided under local consumer laws.

For validation purposes, you are required to provide proof of purchase details when making a claim under this warranty.

Terms of Service

Soundbrenner's terms of service can be viewed at <http://www.soundbrenner.com/terms>

Privacy Policy

Soundbrenner's privacy policy can be viewed at <http://www.soundbrenner.com/privacy>

REGULATORY INFORMATION

FCC Compliance Statement

The device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

EU Compliance Statement

Soundbrenner Limited hereby declares that this Soundbrenner Pulse is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1995/5/EC.

Disposal and Recycling Information

As signified by the symbol on the packaging, your product should be disposed of at a recycling center due to the device's electronic nature in order to encourage sustainable reuse and conservation of natural resources.

Disposing of the device separately from household wastes also prevents potential hazards to the environment or others.

Bluetooth Information

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Soundbrenner Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

This product contains QD ID 78915. Declaration ID D029964.