


NELLA CONFEZIONE


Soundbrenner Pulse

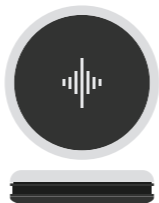

Stazione di ricarica



Cavo di ricarica




Fascia Lunga

Fascia Corta


COME CARICARE LA BATTERIA

Soundbrenner Pulse è dotato di stazione di ricarica magnetica che utilizza un cavo USB Micro standard. Puoi collegarlo a qualsiasi porta USB oppure usare un adattatore USB da parete, inclusi quelli di smartphone o tablet.

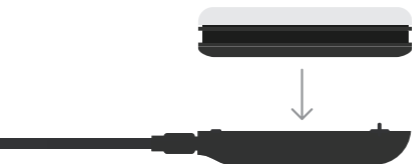

Ricarica

Durante la ricarica, il logo lampeggerà lentamente con una luce arancione.

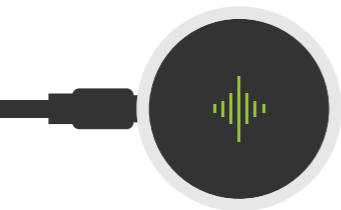

Ricarica completata

Una volta completata la ricarica, la luce del logo diventerà a verde e smetterà di lampeggiare.


N.B.

Al primo uso, ricarica il Soundbrenner Pulse per almeno 30 minuti. La ricarica completa può impiegare fino a 2 ore e 30 minuti.

In media, una ricarica completa garantisce fino a 6 ore d'uso.

OTTIENI LE APP

Per una migliore esperienza e personalizzazione, puoi scaricare le app abbinata a Soundbrenner. Cerca "Soundbrenner" nell'App Store di iOS o nel Google Play Store oppure visita www.soundbrenner.com/start e segui i link per scaricare sul tuo dispositivo.

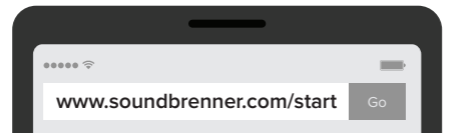

Inoltre abbiamo creato **Soundbrenner DAW Tools** per Mac OS X. Funziona con i principali DAW suite quali Avid Pro Tools, Ableton Live e Logic Pro X e ti permette di sincronizzare il tempo tra Soundbrenner Pulse e il tuo DAW preferito.

Comincia subito con Soundbrenner DAW Tools visitando soundbrenner.com/dawtools.

Requisiti di sistema



Dispositivi

iPhone 4S / iPod touch 5 / iPad 3 e successivi
I più moderni telefoni e tablet Android

Sistemi operativi

iOS 8.4 e successivi
Android 4.3 e successivi



Dispositivi


Qualsiasi desktop o notebook Mac con Bluetooth 4.0

Sistemi operativi

OS X 10.10 Yosemite e successivi

COME INSTALLARE LE FASCE

- 1 Trova la fessura attorno al bordo del Soundbrenner Pulse



- 2 Inserisci un lato del Soundbrenner Pulse nella fascia



- 3 Usando l'altra mano, tira sull'altro lato della fascia finché non scatta al proprio posto

N.B. Afferra bene il Soundbrenner Pulse e la fascia.
Potresti dover usare il pollice per sistemare la fascia.



GUARDALO SU VIDEO
SNBR.IO/U11

DOVE INDOSSARLO

A seconda dello strumento che suoni, il posizionamento di Soundbrenner Pulse sul tuo corpo può avere un grande impatto sulla tua esperienza d'uso.

Durante le prime sessioni, prova entrambe le fasce e indossa il Soundbrenner Pulse in punti diversi per controllare dove lo senti più comodo. Ricorda di tenerlo ben allacciato: più stretto è, più intense le vibrazioni.



Prova ad indossare Soundbrenner Pulse su una parte del corpo che non usi molto mentre suoni.




I ganci della fascia lunga ti permettono di fare scorrere il Soundbrenner Pulse facilmente sul braccio.

SENTI IL RITMO

L'uso del metronomo a vibrazione è diverso da quello del metronomo tradizionale.

Quando usi il Soundbrenner Pulse per la prima volta, è quasi come imparare da zero a tenere il ritmo. Non demordere: a poco a poco imparerai a usarlo e sarà come allenarti con un metronomo tradizionale.


La principale differenza sta nella percezione del ritmo. Molte persone reagiscono alle vibrazioni diversamente dai clic udibili. Col tempo, la vibrazione può diventare una sensazione subconscia che ti aiuta a tenere il ritmo senza pensarci.

 **Non demordere: a poco a poco imparerai a usarlo e sarà come allenarti con un metronomo tradizionale.**

La lunghezza e l'intensità delle vibrazioni può fare la differenza.

Soundbrenner Pulse supporta nove diversi profili aptici e puoi scegliere tra tre diverse intensità per battiti di durata breve, media e lunga.


Poiché la percezione delle vibrazioni varia di persona in persona, è importante scegliere lo stile di vibrazione più adatto a te. Una volta impostato Soundbrenner Pulse, visita la sezione Haptics del menu delle Impostazioni per provare i diversi tipi di vibrazione.

 **Una volta impostato Soundbrenner Pulse, visita la sezione Haptics del menu delle Impostazioni per provare i diversi tipi di vibrazione.**



ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

Per accendere e spegnere Soundbrenner Pulse, gira di almeno 1/4 l'anello in qualsiasi direzione, quindi tocca la superficie col dito per due secondi.

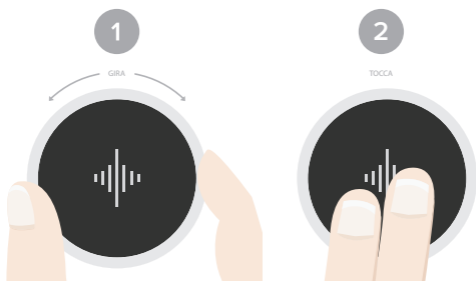

All'avvio, Soundbrenner Pulse mostrerà una luce bianca e vibrerà forte per mezzo secondo. **Il logo rimarrà acceso finché il dispositivo non viene spento.**

Durante lo spegnimento del Soundbrenner Pulse, si accenderà brevemente una luce bianca. Scomparsa la luce, il dispositivo è spento.

DRITTA

Quando hai finito di suonare, non dimenticarti di spegnere il tuo Soundbrenner Pulse seguendo la stessa procedura.



GUARDALO SU VIDEO
SNBR.IO/U13

INTERAZIONI

Play and Pause

Tocca 2x



Usando due dita, tocca rapidamente due volte per avviare o interrompere il metronomo.

BPM Tap

Tocca 3x



Usando due dita, tocca la superficie almeno tre volte. Il dispositivo seguirà la media del tempo dei tuoi tocchi.

DRITTA

Assicurati di usare due dita e di piazzarle tutte sulla superficie, non usare solamente le punte delle dita.

BPM Wheel

Gira



Gira la ruota in senso antiorario per diminuire il BPM o in senso orario per aumentare il BPM.



GUARDALO SU VIDEO
SNBR.IO/U14

AVVISI DELLO STATO

Low Battery

Quando la batteria è a meno del 20%, Soundbrenner Pulse vibrerà tre volte con luce rossa intermittente.



N.B.

La ricarica completa può impiegare fino a 2 ore e 30 minuti. In media, una ricarica completa garantisce fino a 6 ore d'uso.

Lost Connection

Se Soundbrenner Pulse perde la connessione al tuo dispositivo, passerà automaticamente alla modalità scoperta e ciò sarà evidenziato da una luce blu intermittente.



Per riconnettere Soundbrenner Pulse al tuo dispositivo, apri la app Soundbrenner, tocca Impostazioni e quindi tocca il nome del Soundbrenner Pulse disconnesso sul menu.

N.B.

Tocca la superficie touch per abbandonare la modalità scoperta senza riconnetterti.



GUARDALO SU VIDEO
SNBR.IO/U15

MULTI-LINK

Puoi collegare fino a cinque Soundbrenner Pulse ad un singolo smartphone o tablet così tutto il tuo gruppo, oppure solo tu e il tuo insegnante di musica, potrete seguire insieme il ritmo.

Una volta collegato il tuo Soundbrenner Pulse al tuo dispositivo mobile, aggiungerne altri è facile.



iOS: Devi solo aprire l'app, toccare la scheda Impostazioni e quindi toccare "Aggiungi un altro Soundbrenner Pulse".



Android: Avvia semplicemente l'app, apri il cassetto di navigazione, quindi tocca "Connetti un Soundbrenner Pulse".

Quando premi Play sulla schermata del metronomo, ogni Soundbrenner Pulse collegato comincerà a vibrare in sincronia. È importante ricordare che funzioni come la vibrazione e le impostazioni della luce sono definite per unità: sentite tutti lo stesso ritmo, ma potete personalizzare il resto in base al vostro corpo.

Anche la procedura per disconnettere un Soundbrenner Pulse dal tuo dispositivo mobile è semplicissima.



iOS: Nella scheda delle Impostazioni, trova il dispositivo da disconnettere e scorri a sinistra. Apparirà il pulsante "Disconnetti".



Android: Nel cassetto di navigazione, tocca il dispositivo da disconnettere. Apparirà il pulsante "Disconnetti".



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI


Se il tuo Soundbrenner Pulse non risponde, prova a riavviare l'unità. Per prima cosa, assicurati che la stazione di ricarica sia collegata alla presa di corrente.

Quindi trattieni il Soundbrenner Pulse dai lati, facendo attenzione a non toccare la superficie superiore, piazzalo sulle puntine di ricarica in senso inverso.

1



2

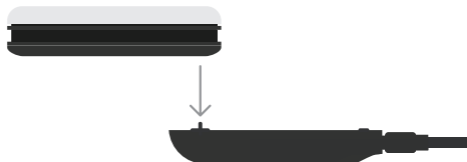

Riavvio

Se il riavvio viene completato correttamente, una luce rossa lampeggerà brevemente.

**N.B.**

Se, dopo il riavvio, il tuo Soundbrenner Pulse continua a presentare problemi di funzionamento, assicurati che l'app sia aggiornata. Quindi collegati al tuo Soundbrenner Pulse per vedere se sono disponibili aggiornamenti del firmware.



GUARDALO SU VIDEO
SNBR.IO/U17

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se la superficie touch del Soundbrenner Pulse non funziona correttamente, eccoti alcune dritte.

Per prima cosa, indossa il dispositivo piuttosto che tenerlo tra le mani. Il nostro sensore touch è creato per funzionare al meglio quando si trova a contatto con la pelle.

A questo punto assicurati di usare due dita per toccare e di piazzarle completamente sulla superficie. Non usare solamente le punte delle dita.

Se hai difficoltà a riavviare o a interrompere il metronomo oppure a inserire i BPM, prova a toccare più velocemente. Soundbrenner Pulse distingue il tocco breve dalla pressione prolungata.

DRITTA Assicurati di usare due dita e di piazzarle tutte sulla superficie, non usare solamente le punte delle dita.



IMPOSTAZIONI

Sappiamo bene che ogni musicista è un universo a sé stante, per questo abbiamo creato tante opzioni di personalizzazione per il Soundbrenner Pulse.



Se desideri personalizzare la durata e l'intensità della vibrazione per ciascun battito oppure disattivare completamente la vibrazione:



Impostazioni → Tocca il tuo dispositivo → Vibrations



Cassetto di navigazione → Tocca il tuo dispositivo → Vibrations



Se desideri personalizzare i colori della luce per ciascun battito oppure disattivare completamente la luce:



Impostazioni → Tocca il tuo dispositivo → Luci



Cassetto di navigazione → Tocca il tuo dispositivo → Luci



Per modificare il tono del metronomo o per disattivare il click udibile dalla app:



Impostazioni → Impostazioni app



Cassetto di navigazione → Impostazioni app

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

AVVISO: Problemi di salute

Consulta il tuo medico prima di usare Soundbrenner Pulse qualora pensi che possa avere conseguenze su problemi di salute attuali o passati. Tra le possibili patologie sono incluse:

- sindrome del dito bianco da vibrazione
- sindrome da vibrazione mano-braccio (HAVS)
- amnesia
- epilessia
- ipertensione ortostatica
- reazioni allergiche al silicone oppure
- qualsiasi altra patologia cardiaca, neurologica o cutanea

AVVISO: interferenza con dispositivi medici

Consulta il tuo medico prima di usare Soundbrenner Pulse qualora pensi che possa avere conseguenze sul tuo uso di dispositivi medici. Tra i dispositivi medici sono inclusi:

- stent coronari
- defibrillatori
- pacemaker o
- qualsiasi altro dispositivo medico interno

Interrompi l'uso di Soundbrenner Pulse se sospetti che interferisca con il tuo dispositivo medico o in caso di malessere.

AVVISO: uso frequente e prolungato

L'uso frequente e prolungato di Soundbrenner Pulse potrebbe causare irritazioni cutanee in alcuni soggetti. Se noti prurito, rossore e/o gonfiore durante l'uso di Soundbrenner Pulse, rimuovi immediatamente il dispositivo e interrompine l'uso finché la pelle non sia ritornata alla normalità. Se i sintomi persistono, consulta con il tuo medico.

Attenzione: attrezzatura elettrica

Soundbrenner Pulse e relativa stazione di ricarica sono dispositivi elettrici che devono essere maneggiati con cautela.

Non usare mai il dispositivo a temperature estremamente rigide o elevate.

Se utilizzate o smaltite in modo non corretto, alcune sostanze del prodotto e della batteria potrebbero causare danni all'ambiente o lesioni.

Rimuovere il Soundbrenner Pulse in caso di surriscaldamento.

Attenzione: calamite

La stazione di ricarica contiene calamite. Carte di credito, chiavi magnetiche e altri oggetti contenenti bande magnetiche devono essere tenuti lontani dalla stazione di ricarica.

Attenzione: batterie

Per motivi di sicurezza, utilizza esclusivamente stazioni di ricarica autorizzate Soundbrenner per caricare il tuo dispositivo.

Non provare a caricare la batteria in altro modo. L'uso improprio della batteria annullerà la validità della garanzia e potrebbe causare danni.

Disconnetti sempre la stazione di ricarica dalla presa di corrente non appena completata la ricarica del dispositivo.

Non caricare mai il dispositivo in presenza di umidità.

Non lasciare mai il dispositivo o la stazione di ricarica nelle vicinanze di materiali infiammabili o esplosivi.

Attenzione: acqua

Nonostante Soundbrenner Pulse sia a prova di sudore e parzialmente resistente all'acqua, in nessuna circostanza dovrà essere immerso in acqua.

Non usare il dispositivo sotto la pioggia o in ambienti umidi per periodi prolungati.

Manutenzione del tuo Soundbrenner Pulse

Per ottenere prestazioni ottimali, utilizza il dispositivo solo a ricarica completata.

Fai attenzione all'uso di prodotti per la cura della pelle, poiché potrebbero influire sul colore o sull'utilizzo delle fasce incluse.

Conserva il tuo Soundbrenner Pulse in un ambiente secco e ben ventilato.

Assicurati di effettuare regolarmente la pulizia del dispositivo con un panno umido.

Non lavare mai il dispositivo nel lavandino.

Per informazioni su normative e garanzia, vai alla pagina 16.

TM and © 2016 Soundbrenner Limited. Tutti i diritti riservati.

WARRANTY

This Limited Warranty does not cover the following:

- Our mobile apps and desktop software;
- Damage arising from negligence and/or improper use;
- Unauthorized modification;
- Theft or loss of the product; or
- Damage caused by natural disasters

Refer to the license agreement included in the software and the Soundbrenner Terms of Service for details of your rights with respect to proper use.

Soundbrenner will either repair, replace or refund your Soundbrenner Pulse at its own discretion. Warranty benefits are in addition to rights provided under local consumer laws.

For validation purposes, you are required to provide proof of purchase details when making a claim under this warranty.

Terms of Service

Soundbrenner's terms of service can be viewed at <http://www.soundbrenner.com/terms>

Privacy Policy

Soundbrenner's privacy policy can be viewed at <http://www.soundbrenner.com/privacy>

REGULATORY INFORMATION

FCC Compliance Statement

The device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

EU Compliance Statement

Soundbrenner Limited hereby declares that this Soundbrenner Pulse is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1995/5/EC.

Disposal and Recycling Information

As signified by the symbol on the packaging, your product should be disposed of at a recycling center due to the device's electronic nature in order to encourage sustainable reuse and conservation of natural resources.

Disposing of the device separately from household wastes also prevents potential hazards to the environment or others.

Bluetooth Information

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Soundbrenner Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

This product contains QD ID 78915. Declaration ID D029964.