



EN LA CAJA


Soundbrenner Pulse

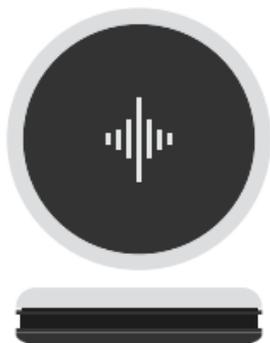

Estación de carga

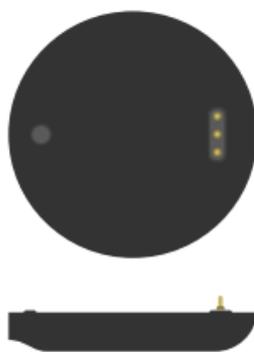

Cable de carga

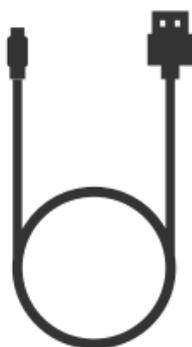


Banda Larga

Banda Corta


CARGADOR DE BATERÍA

El Soundbrenner Pulse viene con una estación de carga magnética que utiliza un cable estándar USB Micro. Puedes conectarlo a cualquier puerto USB del ordenador o utilizar un adaptador USB de pared como los que se suministran con los teléfonos inteligentes o las tabletas.

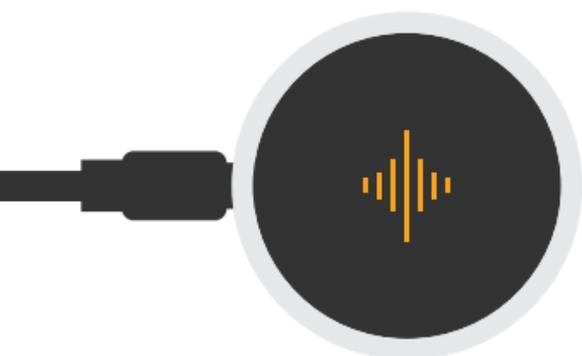

Carga

Durante la carga, el logotipo parpadeará lentamente en un color anaranjado.

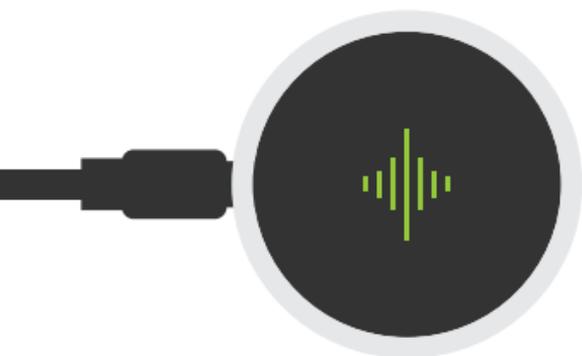

Carga completa

Cuando se haya completado la carga, el logotipo cambiará a un color verde fijo.


NOTA

Después de extraer el Soundbrenner Pulse de la caja, cárgalo durante 30 minutos al menos. Una carga completa puede tardar hasta 2,5 horas.

De media, una carga completa te permitirá hasta 6 horas de uso.

CONSIGA LAS APLICACIONES

Para más potencia y personalización, puedes descargar las aplicaciones móviles nativas de Soundbrenner. Busca “Soundbrenner” en las tiendas de aplicaciones iOS App Store o Google Play Store, o visita www.soundbrenner.com/start y sigue los enlaces correspondientes a tu dispositivo para descargarlas.

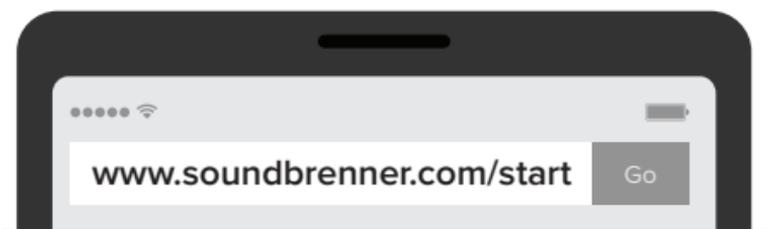

También hemos creado **Soundbrenner DAW Tools** para Mac OS X. Funciona con todas las principales suites de DAW, incluyendo Avid Pro Tools, Ableton Live y Logic Pro X, y te permiten sincronizar el tempo entre el Soundbrenner Pulse y tu DAW preferido.

Para empezar a utilizar Soundbrenner DAW Tools, visita soundbrenner.com/dawtools.

Requisitos del sistema



Dispositivos

iPhone 4S / iPod touch 5 / iPad 3 y posteriores
La mayoría de teléfonos y tabletas Android modernos

Sistemas operativos

iOS 8.4 y posteriores
Android 4.3 y posteriores



Dispositivos


Cualquier Mac de sobremesa o portátil con Bluetooth 4.0

Sistemas operativos

OS X 10.10 Yosemite y posteriores

CÓMO INSTALAR LAS BANDAS

- 1 Localiza el hueco alrededor del borde del Soundbrenner Pulse



- 2 Inserta un lado del Soundbrenner Pulse en la banda



- 3 Con la otra mano, tira hacia arriba por el lado opuesto de la banda hasta que encaje en su sitio

NOTA Asegúrate de agarrar firmemente el Soundbrenner Pulse y la banda. Puede que tengas que utilizar el pulgar para ayudar a asentarlos en la banda por completo.



VER EN VÍDEO
[SNBR.IO/U11](https://snbr.io/u11)

CÓMO LLEVARLO

Dependiendo del instrumento y como lo toques, la ubicación del Soundbrenner Pulse en tu cuerpo puede afectar enormemente tu experiencia de uso.

Para tus primeras sesiones, prueba ambas bandas incluidas y mueve el Soundbrenner Pulse a diferentes lugares para ver dónde lo sientes mejor. Recuerda que debe mantener la correa bien prieta. Contra más apretada esté la correa, más fuertes serán las vibraciones.



Trata de llevar el Soundbrenner Pulse en una parte de tu cuerpo que no se mueva demasiado durante tu interpretación.



Los ganchos de la banda larga te permiten deslizarla con facilidad a lo largo de tu brazo.

SENTIR LOS PULSOS

El uso de un metrónomo de vibración es muy diferente al clic normal.

Cuando empieces a usar el Soundbrenner Pulse, es casi como aprender a mantener el ritmo de cero. No te rindas: mejorará con el tiempo, pues es como aprender practicando con un metrónomo tradicional.

La mayor diferencia viene en la forma de percibir cada pulso. Algunas personas reaccionan a las vibraciones de manera diferente a como lo hacen con un clic audible. Con el tiempo, la vibración puede incluso convertirse en un sentimiento subconsciente que te ayude a mantener el ritmo sin pensar en ello.

CONSEJO

Con el tiempo, la vibración puede incluso convertirse en un sentimiento subconsciente que te ayude a mantener el ritmo sin pensar en ello.

La duración y la intensidad de las vibraciones suponen una gran diferencia.

El Soundbrenner Pulse admite nueve perfiles hápticos diferentes. Puedes elegir entre tres intensidades de vibración para ritmos de corta, mediana y larga duración.

Puesto que cada uno siente las vibraciones a su manera, es importante que elijas los estilos de vibración que mejor funcionan contigo. Una vez que hayas configurado tu Soundbrenner Pulse, visita la sección de tecnología háptica del menú de Ajustes de tu unidad para experimentar con las diferentes vibraciones.

CONSEJO


Una vez que hayas configurado tu Soundbrenner Pulse, visita la sección de tecnología háptica del menú de Ajustes de tu unidad para experimentar con las diferentes vibraciones.



VER EN VÍDEO
SNBR.IO/U12

ENCENDER Y APAGAR

Para encender o apagar el Soundbrenner Pulse, primero gira el anillo al menos 1/4 de vuelta (en cualquier dirección) y, luego, toca el frontal con dos dedos durante dos segundos.

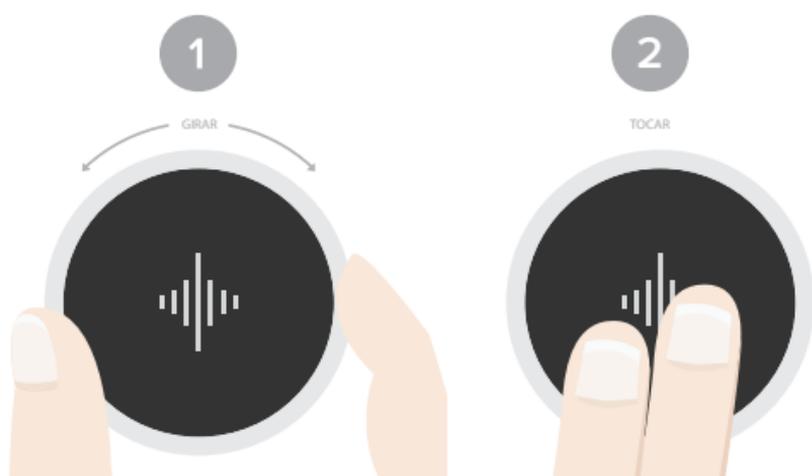

Cuando el Soundbrenner Pulse se ponga en marcha, se iluminará en blanco y vibrará fuertemente durante alrededor de medio segundo. **El logotipo permanecerá encendido hasta que la unidad se apague.**

Durante el apagado, el Soundbrenner Pulse brillará en color blanco brevemente. Cuando deje de brillar, se habrá apagado.



Asegurate de apagar el Soundbrenner Pulse - usando el mismo procedimiento - al terminal la sesión.



VER EN VÍDEO
[SNBR.IO/U13](https://snbr.io/u13)

INTERACCIONES

Play and Pause

Tocar 2x



Usando dos dedos, toca dos veces seguidas de forma rápida para reproducir o pausar el metrónomo.

BPM Tap

Tocar 3x



Usando dos dedos, toca el frontal por lo menos tres veces seguidas. El dispositivo se adaptará al tiempo promedio de tus toques.

CONSEJO

Asegurate de poner no solo la punta sino los dos dedos encima de la superficie.

BPM Wheel

Girar



Gira la rueda hacia la izquierda para disminuir el valor de BPM o hacia la derecha para aumentarlo.



VER EN VÍDEO
SNBR.IO/U14

ALERTAS DE ESTADO

Batería Baja

Cuando la batería caiga por debajo del 20 %, el Soundbrenner Pulse vibrará y parpadeará tres veces en rojo.

**NOTA**

Una carga completa puede tardar hasta 2,5 horas. De media, una carga completa te permitirá hasta 6 horas de uso.

Perdida de conexión

Cuando el Soundbrenner Pulse pierda su conexión con tu dispositivo, entrará automáticamente en el modo de detección. Lo sabrás porque parpadeará con un resplandor azul.



Para volver a conectar el Soundbrenner Pulse a tu dispositivo, abre la aplicación Soundbrenner, pulsa sobre Ajustes y, luego, toca en el nombre del Soundbrenner Pulse desconectado en el menú.

NOTA

Puedes salir del modo de detección sin reconectar, tan solo dale un toque



VER EN VÍDEO
[SNBR.IO/U15](https://snbr.io/u15)

MULTIENLACE

Se pueden conectar hasta cinco unidades de Soundbrenner Pulse a un solo teléfono inteligente o tableta, permitiendo que todo tu grupo (o incluso tu profesor de música y tú) sintáis el ritmo juntos.

Una vez que hayas conectado tu propio Soundbrenner Pulse a tu dispositivo móvil, añadir otros es más fácil.



iOS: Basta con abrir la aplicación, pulsar en la pestaña Ajustes y, a continuación, pulsar “Conectar un Soundbrenner Pulse”.



Android: Tan solo abre la aplicación, abre el panel de navegación, y haz un toque en “Conectar un Soundbrenner Pulse”.

Cuando toques Reproducir en la pantalla del metrónomo, cada Soundbrenner Pulse conectado comenzará a vibrar en sincronía. Es importante tener en cuenta que ciertas cosas, como los ajustes de vibración y luz, se establecen en función de cada unidad: todos sentiréis el mismo ritmo, pero puedes personalizar el resto para cada dispositivo.

Si necesitas desconectar un Soundbrenner Pulse de tu dispositivo móvil, el proceso es tan simple como:



iOS: iOS: en la sección de Settings, encuentra el Soundbrenner Pulse que quieras desconectar y tan solo desliza el dedo hacia la izquierda. El botón de desconectar aparecerá.



Android: En el panel de navegación encuentra el Soundbrenner Pulse que quieras desconectar y tan solo desliza el dedo hacia la izquierda. El botón de desconectar aparecerá.




SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


Si tu Soundbrenner Pulse no responde, reiniciar la unidad suele arreglarlo. En primer lugar, asegúrate de que su estación de carga esté conectada a la alimentación.

Luego, coloca el Soundbrenner Pulse sobre las patillas de carga, a la inversa, sosteniéndolo por el borde, teniendo cuidado de no tocar la parte superior del mismo.

1

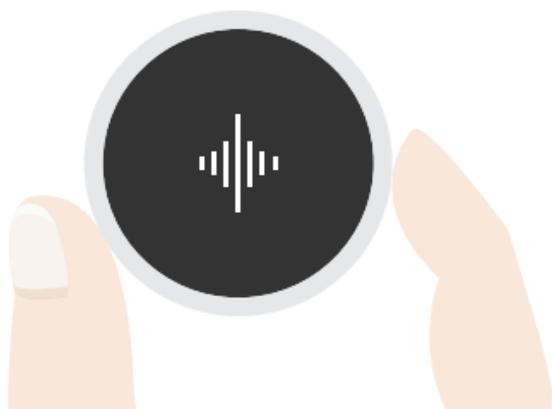

2

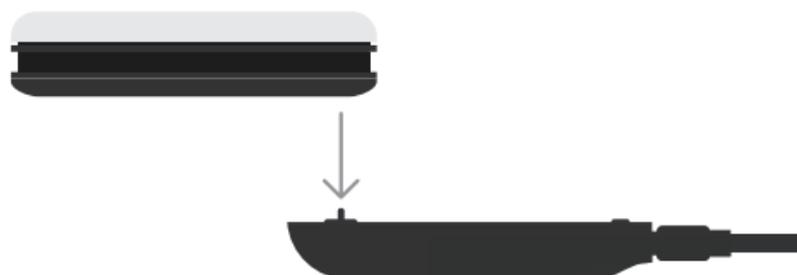

Reinicio

Si el arranque se efectúa correctamente, el dispositivo parpadeará en rojo unos instantes.



NOTA

Si tu Soundbrenner Pulse sigue funcionando de manera extraña después de reiniciarlo, asegúrate de que tu aplicación móvil Soundbrenner esté actualizada. A continuación, conéctate a tu Soundbrenner Pulse para ver si hay actualizaciones de firmware disponibles.



VER EN VÍDEO
[SNBR.IO/U17](https://snbr.io/u17)

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si sufres algún problema con la superficie táctil de tu Soundbrenner Pulse, aquí tienes algunos consejos que podrían servirte para solventarlo.

En primer lugar, asegúrate de llevar el dispositivo encima, no solo lo sostengas en tus manos. Nuestro sensor táctil está diseñado para funcionar mejor cuando está en contacto con la piel.

En segundo lugar, asegúrate de usar dos dedos al tocarlo, y colocarlos planos sobre la superficie. No uses solo las puntas de los dedos.

Si te resulta difícil iniciar o detener el metrónomo o introducir los BPM mediante toques, intenta volver a tocar con mayor rapidez. Soundbrenner Pulse distingue entre un toque corto y una pulsación larga.

CONSEJO

Asegurate de poner no solo la punta sino los dos dedos encima de la superficie.



VER EN VÍDEO
SNBR.IO/U18

AJUSTES

Puesto que sabemos que cada músico es diferente, hemos proporcionado una serie de medidas para que personalices el Soundbrenner Pulse a tu propio gusto.



Para personalizar la duración y la intensidad de la vibración para cada pulso, o desactivar las vibraciones por completo:



Ajustes → Toca en tu dispositivo → Vibraciones



Panel de navegación → Toca en tu dispositivo → Vibraciones



Para personalizar los colores de la luz para cada golpe o desactivarlas por completo:



Ajustes → Toca en tu dispositivo → Luces



Panel de navegación → Toca en tu dispositivo → Luces



Para cambiar el tono del metrónomo o desactivar el clic audible desde la aplicación:



Ajustes → Ajustes de la aplicación



Panel de navegación → Ajustes de la aplicación

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Afecciones médicas

Si actualmente sufres de alguna afección médica o tienes antecedentes de alguna que pueda verse afectada por el Soundbrenner Pulse, consulta con su médico antes de usar el producto. Las condiciones médicas incluyen (pero no se limitan a):

- Síndrome del nudillo blanco.
- Síndrome de vibración mano-brazo (HAVS).
- Desmayos.
- Epilepsia.
- Hipertensión postural.
- Reacciones alérgicas a la silicona.
- Cualquier otra afección del corazón, neurológica o de la piel.

ADVERTENCIA: Interferencia con otros dispositivos médicos

Si utilizas algún otro dispositivo médico que pueda verse afectado por el Soundbrenner Pulse, consulta con tu médico antes de usar el producto. Los dispositivos médicos incluyen (pero no se limitan a):

- Stents coronarios.
- Desfibriladores.
- Marcapasos.
- Cualquier otro dispositivo médico implantado.

Deja de usar el Soundbrenner Pulse si sospechas que interfiere con tu dispositivo médico o si experimentas cualquier molestia.

ADVERTENCIA: Uso frecuente y prolongado

El uso frecuente y prolongado del Soundbrenner Pulse puede causar irritación de la piel en algunos usuarios. Si sufres picores, enrojecimiento y / o inflamación cuando uses el Soundbrenner Pulse, quítate inmediatamente el dispositivo y deja de usarlo hasta que tu piel vuelva a la normalidad. Consulta con tu médico si persiste alguno de los síntomas.

Precaución: Equipo eléctrico

Tu Soundbrenner Pulse y la estación de carga son dispositivos eléctricos y deben ser manejados con cuidado.

Nunca utilices el dispositivo en temperaturas extremadamente altas o bajas.

Las sustancias de este producto y su batería pueden dañar el medio ambiente o causar lesiones si se manipulan o desechan de forma inadecuada.

Quítate el Soundbrenner Pulse si lo notas tibio o caliente.

Precaución: Imanes

La estación de carga contiene imanes. Todas las tarjetas de crédito, tarjetas de acceso y cualquier otro objeto que contenga una banda magnética debe mantenerse convenientemente alejado y protegido de la estación de carga.

Precaución: Baterías

Utiliza únicamente una estación de carga autorizada de Soundbrenner para cargar el dispositivo a fin de evitar cualquier riesgo de seguridad o peligro eléctrico.

No intentes cambiar la batería por tu cuenta. Esto anulará la garantía y podría causarte lesiones.

Desconecta siempre la estación de carga de la toma eléctrica tan pronto como tu dispositivo esté completamente cargado.

Nunca cargues el dispositivo en presencia de humedad.

Nunca coloques el dispositivo o la estación de carga cerca de materiales inflamables o explosivos.

Precaución: Agua

A pesar de que tu Soundbrenner Pulse es resistente al sudor y parcialmente resistente al agua, nunca debes sumergirlo bajo el agua en ninguna circunstancia.

No utilices el dispositivo bajo la lluvia o en ambientes húmedos durante períodos prolongados.

Mantenimiento de tu Soundbrenner Pulse

Para un rendimiento óptimo, se recomienda que no se utilices el dispositivo hasta que esté completamente cargado.

Ten cuidado al utilizar productos de cosmética o higiene corporal, ya que pueden afectar al color o la experiencia de uso de las bandas incluidas.

Guarda tu Soundbrenner Pulse en un ambiente bien ventilado y seco cuando no lo estés usando.

Asegúrate de limpiar periódicamente el dispositivo con un paño húmedo para mantener una buena higiene.

Nunca laves tu dispositivo en el fregadero.

Para la garantía y la información sobre normativas, consulte la página 16.

Marca registrada y © de Soundbrenner Limited 2016. Todos los derechos reservados.

WARRANTY

This Limited Warranty does not cover the following:

- Our mobile apps and desktop software;
- Damage arising from negligence and/or improper use;
- Unauthorized modification;
- Theft or loss of the product; or
- Damage caused by natural disasters

Refer to the license agreement included in the software and the Soundbrenner Terms of Service for details of your rights with respect to proper use.

Soundbrenner will either repair, replace or refund your Soundbrenner Pulse at its own discretion. Warranty benefits are in addition to rights provided under local consumer laws.

For validation purposes, you are required to provide proof of purchase details when making a claim under this warranty.

Terms of Service

Soundbrenner's terms of service can be viewed at <http://www.soundbrenner.com/terms>

Privacy Policy

Soundbrenner's privacy policy can be viewed at <http://www.soundbrenner.com/privacy>

REGULATORY INFORMATION

FCC Compliance Statement

The device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

EU Compliance Statement

Soundbrenner Limited hereby declares that this Soundbrenner Pulse is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1995/5/EC.

Disposal and Recycling Information

As signified by the symbol on the packaging, your product should be disposed of at a recycling center due to the device's electronic nature in order to encourage sustainable reuse and conservation of natural resources.

Disposing of the device separately from household wastes also prevents potential hazards to the environment or others.

Bluetooth Information

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Soundbrenner Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

This product contains QD ID 78915. Declaration ID D029964.